

Ⓟ SUMARIO

**Instruções de segurança importantes.
Ler atentamente e conservar para futuras utilizações.**

Instalação61
Cuidados67
Apresentação68
Painel de Comando69
O visor & o selector70
Acertar a hora / Equivalência das potências microondas71
A programação microondas / Programação express72
Teclas memórias73
Programação encadeada74
Um pequeno problema! O que fazer ?75
Manutenção / Limpeza76
Recomendações / Serviço Pós-Venda77

INSTALAÇÃO


Antes da ligação

- Verifique se o seu aparelho não sofreu qualquer avaria durante o transporte (porta ou junta deformada, etc...). Se constatar qualquer estrago, antes de qualquer utilização, contacte o seu revendedor.
- Verifique a tensão do sector. Em caso de sub-tensão PERMANENTE (200-210 volts), consulte o seu técnico electricista.

P


Instalação

- Este aparelho destina-se a ser colocado (ou encastrado consoante o caso) sobre uma superfície de trabalho, a pelo menos 85 cm do chão.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e horizontal, longe de qualquer fonte de calor ou de vapor. Para assegurar a boa estabilidade do aparelho, o pé anterior esquerdo é regulável (5 posições). Rode-o para elevar ou baixar o microondas.
- Assegure-se da livre circulação do ar **por cima** e em torno do forno.

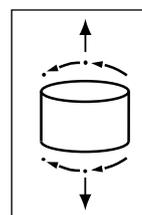

Para os aparelhos colocados sobre uma superfície de trabalho, escolha um local que deixe um espaço livre mínimo de :

- 5 cm entre as faces laterais do aparelho e as paredes
- 14 cm por cima do seu aparelho
- 10 cm para a face traseira.

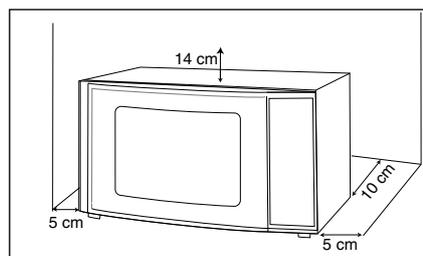


- Tome cuidado de maneira a não obstruir os orifícios de ventilação situados na parte inferior e nas traseiras do forno.
- Tome cuidado de maneira a que a ficha da tomada eléctrica fique acessível após a instalação.
- Não utilize imediatamente o seu aparelho (aguarde cerca de 1-2 horas) depois de o ter transferido de um local frio para um local quente, porque a condensação pode provocar problemas de funcionamento.

Ligação eléctrica

- A sua instalação deve estar equipada com uma protecção térmica de 16 Amperes.
- Utilize obrigatoriamente uma tomada eléctrica incluindo um borne de **ligação à terra** e ligado em conformidade com as normas de segurança vigentes.
- Preveja na sua instalação eléctrica um dispositivo acessível ao utilizador e que permita separar o aparelho do sector e cuja abertura de contacto seja de pelo menos 3 mm a nível de todos os pólos.
- Se este fio eléctrico estiver estragado, só deve ser substituído pelo seu Serviço Pós-Vendas visto serem necessárias ferramentas especiais.


INSTALAÇÃO

KIT DE ENCASTRAMENTO

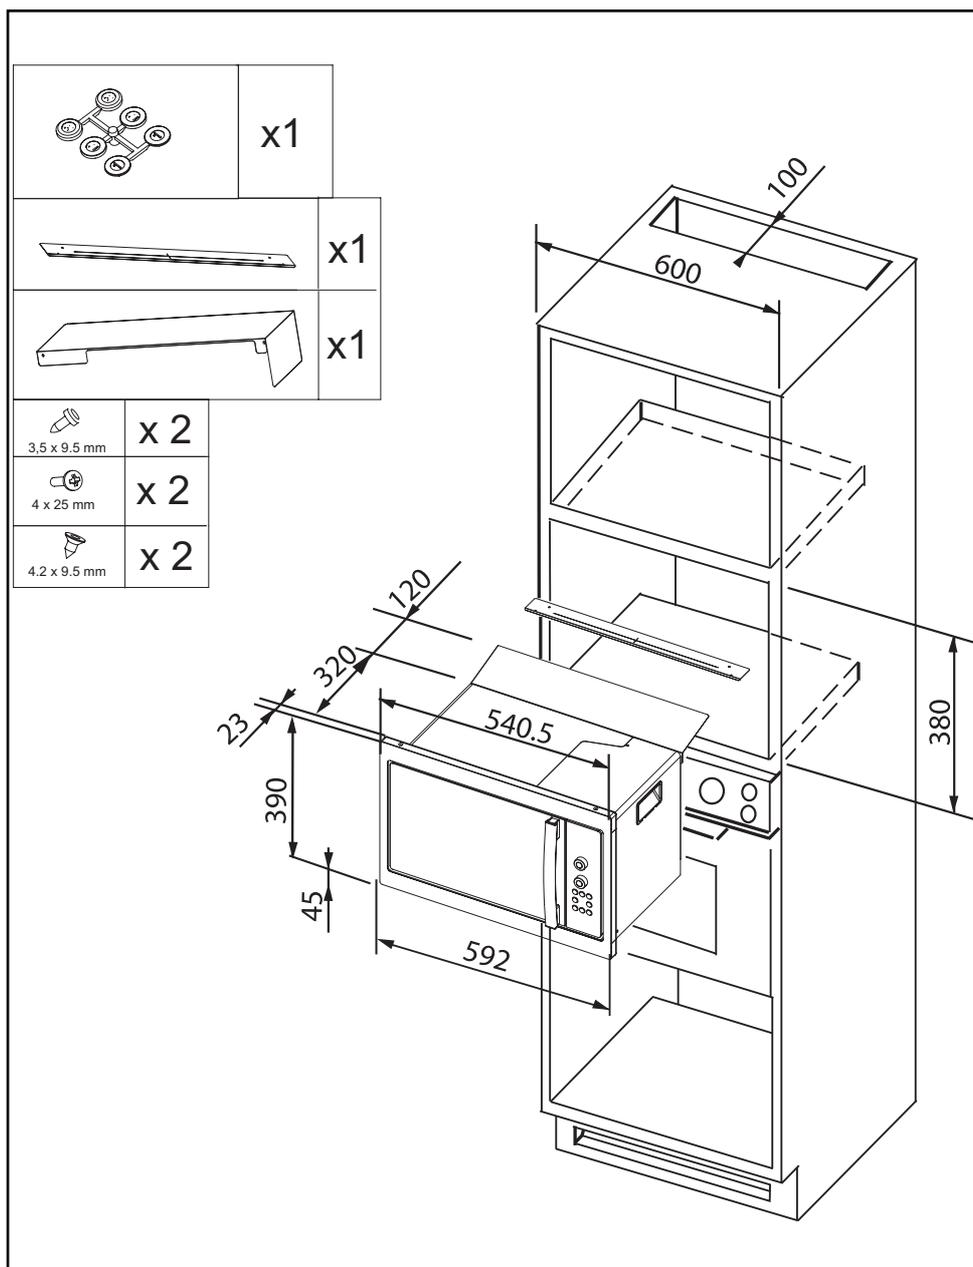


INSTALAÇÃO

KIT DE ENCASTRAMENTO

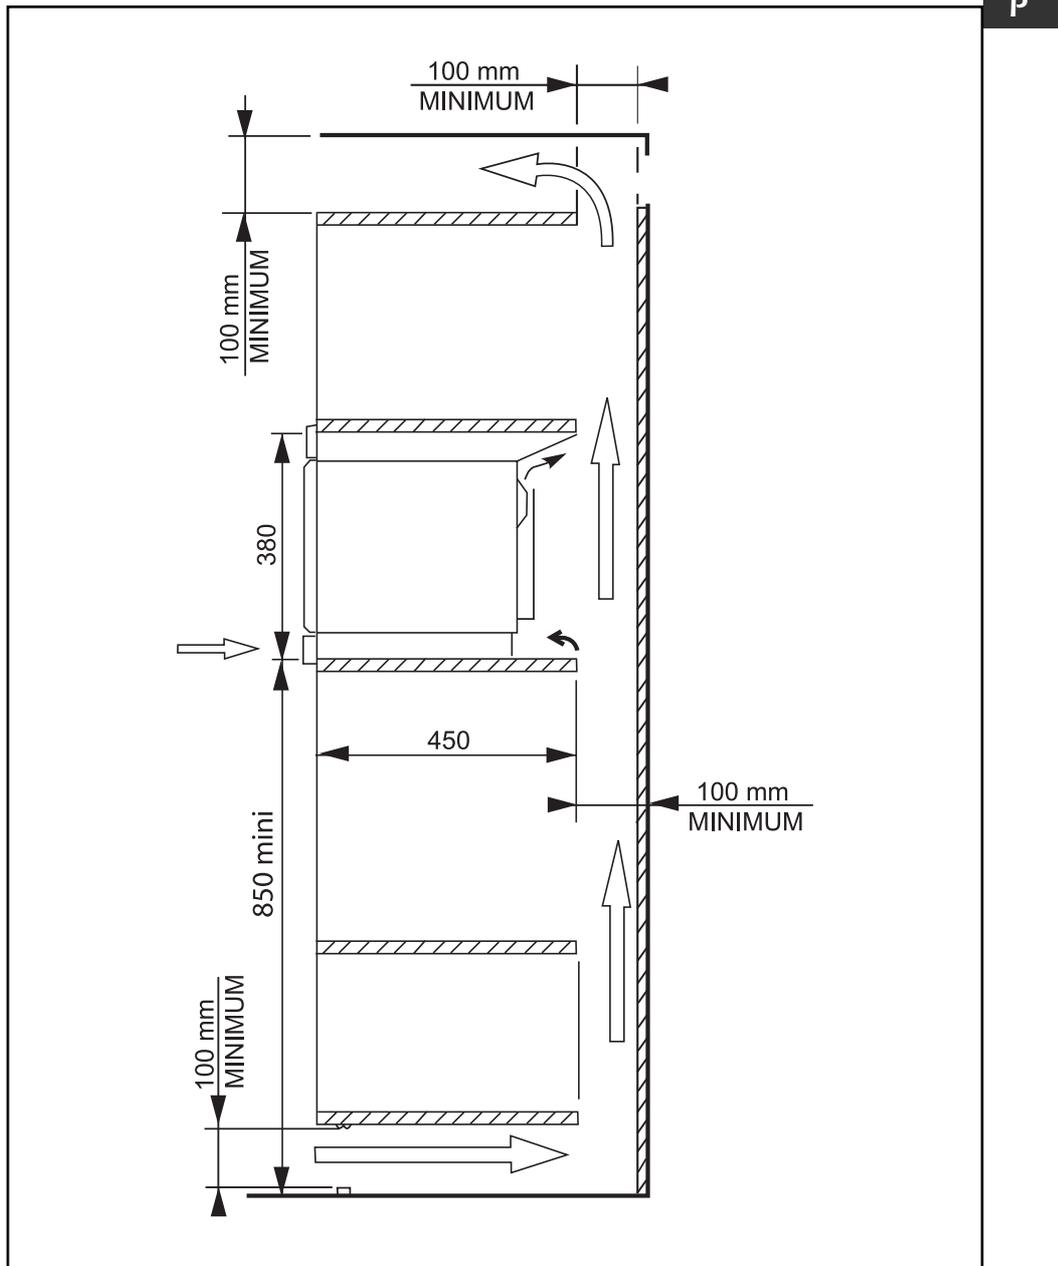

INSTALAÇÃO






KIT DE ENCASTRAMENTO

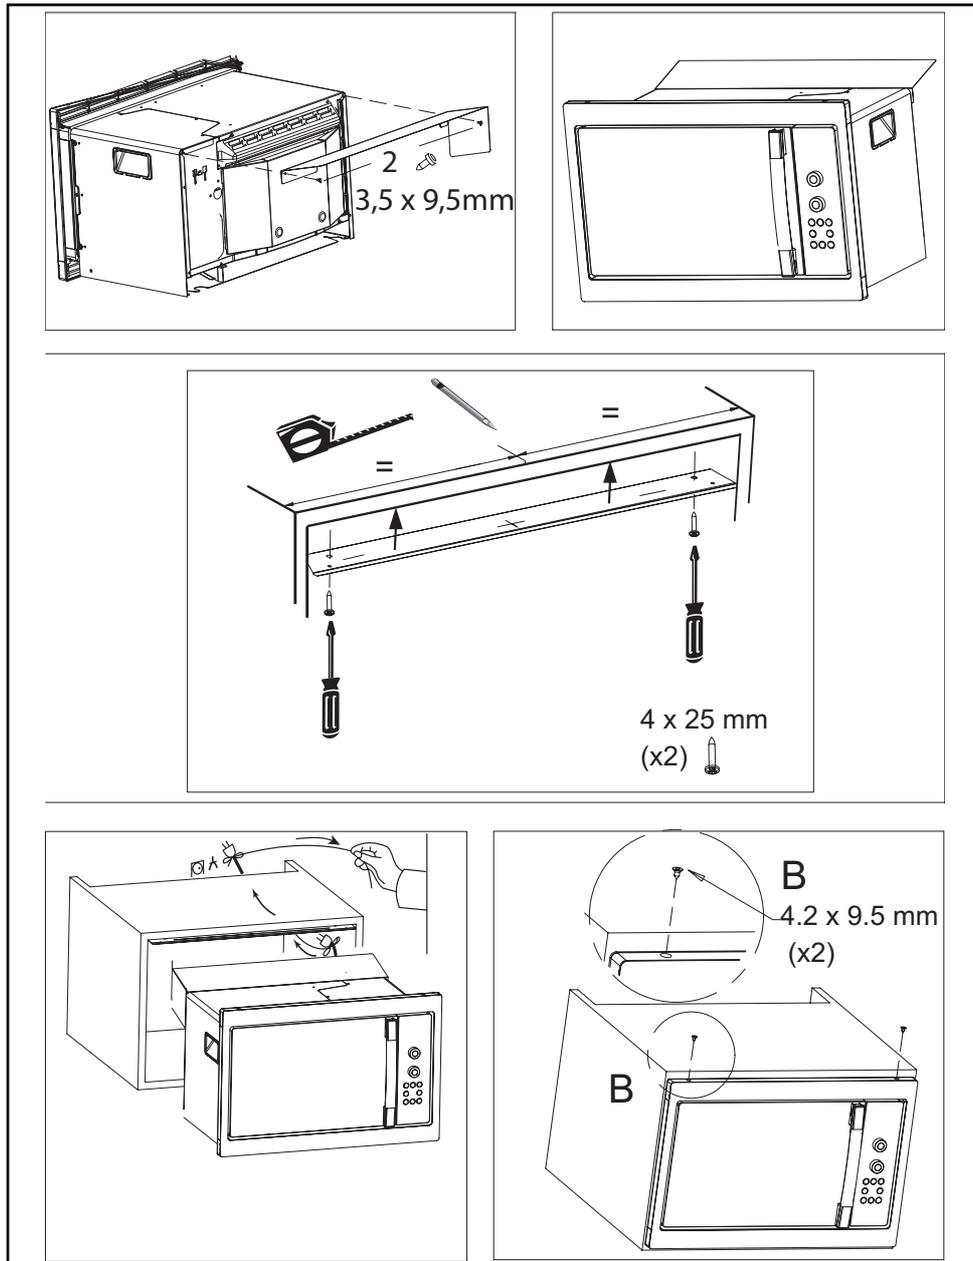

INSTALAÇÃO


KIT DE ENCASTRAMENTO

P

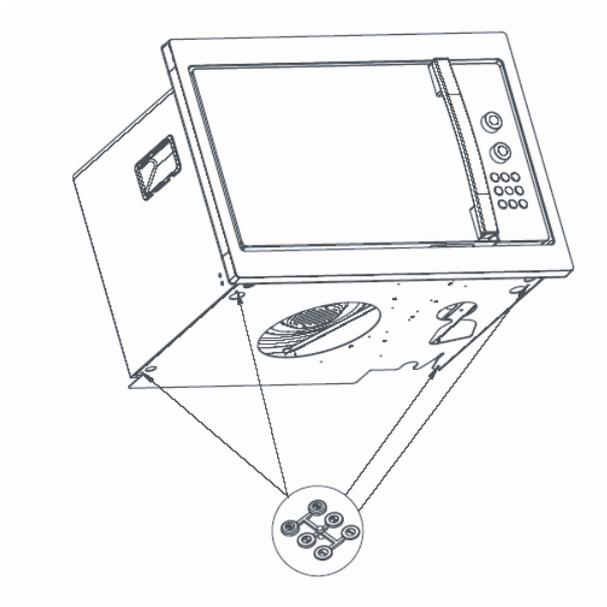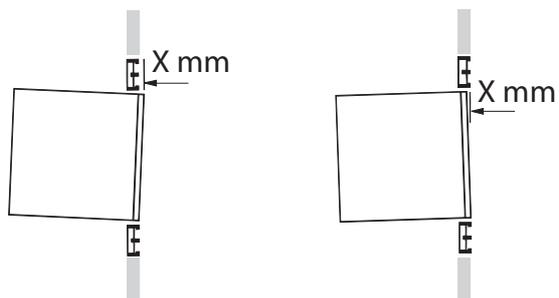

INSTALAÇÃO

KIT DE ENCASTRAMENTO

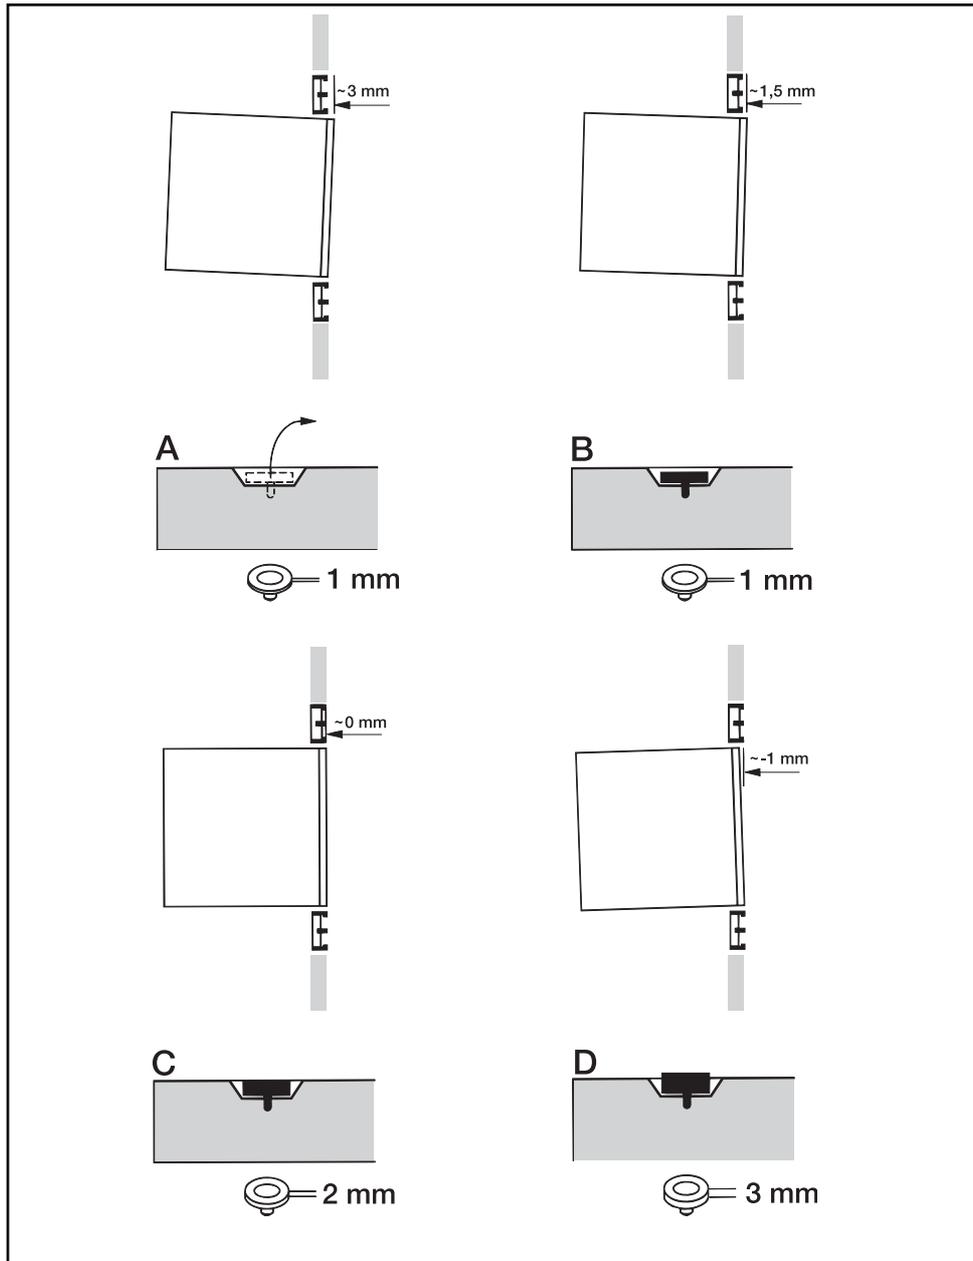


CUIDADOS

- O seu aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico para cozer, aquecer ou descongelar alimentos. O fabricante fica isento de toda responsabilidade em caso de utilização não conforme.
- Verificar se os utensílios são compatíveis com o forno microondas.
- Para não deteriorar o seu aparelho, não o deixe funcionar vazio ou sem o tabuleiro.
- Não introduza nada nos orifícios da fechadura situada na face dianteira, pois poderia originar avarias no forno que exigem reparação.
- Durante o aquecimento dos alimentos em recipientes de plástico ou em papel, vigiar o forno, há perigo de um eventual incêndio.
- É não aconselhável usar recipientes metálicos, garfos, colheres e facas, bem como alicates ou grafos de metal, habituais em sacos de descongelação.
- O conteúdo dos biberões e dos biberões de alimentos para bebés deve ser mexido ou agitado e a temperatura deverá ser verificada antes de consumir os alimentos, a fim de evitar queimaduras.
- Não deixe crianças utilizarem o aparelho sem vigilância, excepto se estas foram previamente instruídas sobre a forma de utilizar o forno de maneira segura, e se elas compreenderam os perigos advindos duma utilização incorrecta.
- Os líquidos ou qualquer outro alimento não devem ser aquecidos em recipientes herméticos porque corre o perigo de eles explodirem.
- Recomenda-se que não aqueça os ovos na casca e os ovos cozidos inteiros num microondas porque eles correm o perigo de rebentar, mesmo em final de cozedura.
- O aquecimento de bebidas com o microondas pode provocar um transbordamento brusco e diferido de líquido em ebulição, por estes motivos devem ser tomadas medidas de segurança quando se manipula o recipiente.
- Em caso de quantidades pequenas (uma salsicha, um croissant, etc.) ponha um copo com água ao lado do alimento.
- Quando ficam demasiado tempo no forno, os alimentos podem secar e carbonizar. Para evitar tais incidentes, nunca utilize os mesmos tempos preconizados para a cozedura em forno tradicional.
- Se aparecer fumo, parar ou desligar o forno e conservar a porta fechada para abafar as eventuais chamas.
- Para evitar o vapor de água residual, o seu aparelho possui uma função retardada. Conforme o modo de cozedura escolhido (solo/grelhador/combinado), a ventilação poderá continuar a funcionar.

P

APRESENTAÇÃO

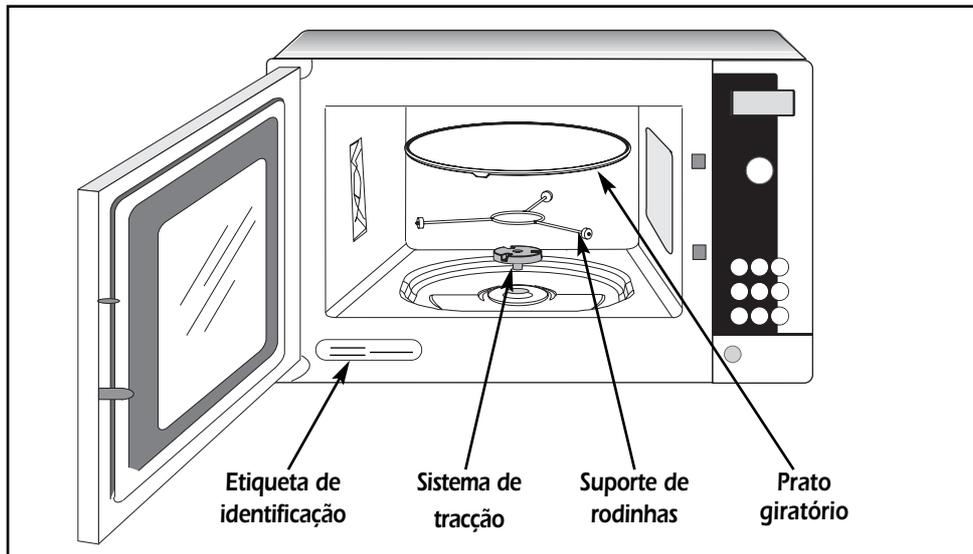

▪ O PRATO GIRATÓRIO :

Permite uma cozedura homogénea do alimento sem manipulação.

- Ele pode ser utilizado como prato de cozedura.
- Ele é guiado na sua rotação pelo sistema de tracção e o suporte de rodinhas.
- Ele gira indiferentemente nos 2 sentidos.
- Se ele não girar, verifique se todos os elementos estão bem posicionados.

▪ O prato em posição paragem :

Permite a utilização de grandes pratos sobre toda a superfície do forno. Neste caso, é necessário girar o recipiente ou misturar o seu conteúdo quando o programa estiver a meio.

▪ O SUPORTE DE RODINHAS :

- Não tente fazer girar manualmente o suporte de rodinhas, poder correr o perigo de deteriorar o sistema de tracção. Em caso de rotação incorrecta, assegure-se da ausência de corpos estranhos sob o prato.

PAINEL DE COMANDO

A O visor :

Facilita-lhe a programação exibindo:
a função, o tempo, a temperatura de cozedura
ou a hora

B O selector :

permite programar a duração, a hora de fim de
um programa ou o relógio.

C A tecla microondas :

Permite seleccionar a potência microondas
desejada.

D A tecla descongelação :

permite descongelar qualquer produto
ultracongelado.

E A tecla relógio :

permite acertar o relógio.

F As teclas Memória M1/M2/M3 :

permite aceder rapidamente a três operações
pré-programadas.

G A tecla Anulação C/STOP :

Permite interromper (Stop) ou apagar (Anulação) um
programa em curso. Uma pressão para Stop, duas
pressões para Anulação.

H A tecla paragem prato :


Permite a paragem do prato giratório.

I A tecla START :


Permite iniciar qualquer programa.

J A tecla abertura de porta :

Permite abrir o aparelho ou parar um
programa em curso.

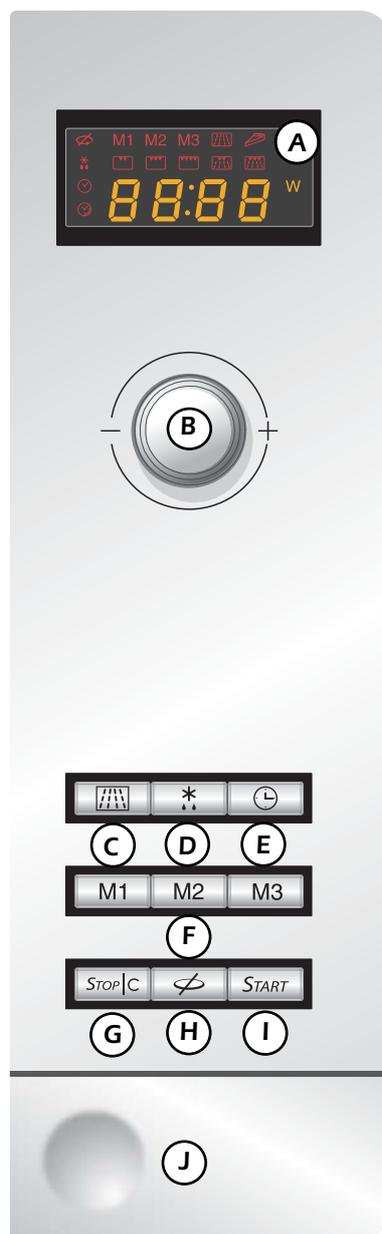

O VISOR & O SELECTOR

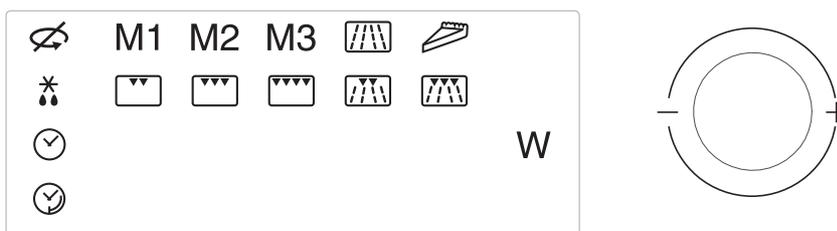

O visor e o selector guiam-no para seleccionar:

prato giratório :



programações memorizadas:

M1 M2 M3

funções :

Potências microondas




COZEDURA MUITO SUAVE / COZEDURA SUAVE / COZEDURA LENTA /
AQUECIMENTO / COZEDURA FORTE

o tempo de programação, o relógio



ACERTAR A HORA

Após ligação do seu aparelho ou um corte de corrente, o relógio  aparece no visor e **00:00** acende por intermitência, convidando-o a acertar a hora.

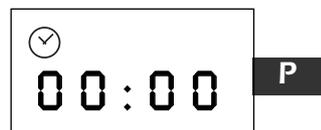

Para acertar o relógio:

- Prima durante 5 segundos a tecla relógio .
 - Programe o relógio rodando o selector  (ex. 12:00).
 - Valide através duma simples pressão na tecla relógio .
- O seu relógio está acertado.**



EQUIVALENCIA DAS POTENCIAS MICROONDAS

POTÊNCIA - WATT		UTILIZAÇÃO
	DESCONGELAÇÃO 1 5 0	Para descongelar carne, peixe e frutos, pão ou alimentos delicados.
	COZEDURA MUITO SUAVE 2 5 0	Para terminar cozeduras delicadas ou para cozer lentamente.
	COZEDURA SUAVE 3 5 0	Para terminar a cozedura de pratos começados em "COZEDURA FORTE" que correm o perigo de cozer em demasia na superfície, tais como assados de vitela, de porco...
	COZEDURA LENTA 5 0 0	Para cozer os peixes e as aves. Para terminar as preparações começadas em COZEDURA FORTE, como feijões, lentilhas, produtos lácteos.
	AQUECIMENTO 7 0 0	Para aquecer todos os seus pratos cozinhados, frescos ou congelado. Para colocar à temperatura desejada os pratos preparados e os legumes ultracongelados.
	COZEDURA FORTE 9 0 0	Para cozer legumes e sopas. Para aquecer todos os líquidos.
POTÊNCIA RESTITUÍDA DO MICROONDAS : 900 W		

A PROGRAMAÇÃO MICROONDAS

O seu aparelho está agora ligado e acertado.


Abra a porta. Coloque o alimento no aparelho, feche a porta. Se a porta não estiver bem fechada, o aparelho não funciona.

Se estimar que o prato não pode girar, utilize a tecla **PARAGEM PRATO**  antes ou em curso de programa.

Tem à sua disposição 6 potências microondas:
(150 [descongelação] - 250 - 350 - 500 - 700 - 900 W).

Exemplo : Para programar uma **COZEDURA FORTE (900 W)**.

- 1 Seleccione 900 W com o selector microondas



visualiza-se.

Programo o tempo, ex 5 minutos com o selector :



visualiza-se.

- 3 Prima START.

O programa inicia, o prato gira, a iluminação interior acende-se.
Uma tripla emissão sonora indica o fim do programa. Este sinal é repetido todos os minutos durante dez minutos até abertura da porta.

Para descongelar : proceder da mesma maneira, premindo a tecla descongelação a fim de seleccionar a potência microondas 150W.

Em caso de erro de programação, prima duas vezes a tecla C/STOP.



PROGRAMAÇÃO EXPRESS

- 1 Programe o tempo, ex. 3 minutos com o selector:



visualiza-se.

Prima START.

Um programador COZEDURA FORTE inicia automaticamente:

O prato gira, a iluminação interior acende-se.

TECLAS MEMÓRIAS M1-M2-M3

A função Memória permite-lhe registar 3 programas correntes, aos quais poderá em seguida aceder mediante uma simples pressão sobre M1 / M2 / M3. Todos os programas podem ser colocados em memória.

P

Exemplo: Utilizar as teclas Memória para pré-programar o aquecimento de um prato.

Programar como para um início imediato:

- 1 Prima a tecla microondas a fim de escolher COZEDURA FORTE : 900W



visualiza-se.

Programo o tempo, ex. 2 minutos com o selector:



visualiza-se.

- 3 Em vez de premir START, prima a tecla MEMÓRIA M1 ; uma emissão sonora confirma o registo do seu programa personalizado.



visualiza-se.



Proceder da mesma maneira utilizando as teclas Memórias M2 & M3 a fim de registar 2 programas suplementares.

Para lançar um programa memorizado: prima a tecla memória associada ; as informações pré-programadas visualizam-se.

Prima **START**, o programa inicia.

PROGRAMAÇÃO ENCADEADA

Pode encadear 2 programas, combinando a função descongelação e microondas.

Exemplo: Utilização da programação encadeada para lançar uma descongelação de 10 minutos seguida por uma programação microondas (cozedura lenta).

① Proceder como para programar uma descongelação simples:

- prima a tecla descongelação 
- programe o tempo (ex.: 10 min).



visualiza-se.

Em vez de premir START, programe a função seguinte:

- prima a tecla  para programar microondas, ex. COZEDURA LENTA



visualiza-se.

③ Programe adicionando o tempo (ex. 20 minutos) ao tempo de descongelação.



visualiza-se.

④ Prima START.



visualiza-se.



A programação microondas iniciará automaticamente no fim da descongelação.

UM PEQUENO PROBLEMA! O QUE FAZER ?

Problemas

- ▼ A contagem decrescente do tempo é realizada mas o aparelho não funciona (o prato giratório não gira, a luz não se acende e o alimento não é aquecido)
- ▼ O forno emite ruídos
- ▼ Você constata vapor nos vidros
- ▼ O prato não gira correctamente
- ▼ O aparelho produz faíscas

Conselhos

- ▲ Premir as teclas **PARAGEM PRATO**  e **DESCONGELAÇÃO**  durante 5 segundos.
- ▲ Ajustar o pé regulável.
Limpar as rodinhas e a zona de rolamento sob o prato giratório.
- ▲ Limpar a água de condensação com um pano, a fim de evitar qualquer corrosão.
- ▲ Limpar as rodinhas e a zona de rolamento sob o prato giratório.
- ▲ Verificar se o sistema de tracção e o suporte de rodinhas estão bem posicionados. Limpar bem o aparelho: retirar gorduras, partículas de cozedura...
Afastar qualquer elemento metálico das paredes do forno.
Nunca utilizar elementos metálicos com o prato amovível.


P

MANUTENÇÃO & LIMPEZA

- **ADVERTÊNCIA:** Recomenda-se que limpe o aparelho regularmente e que retire qualquer depósito alimentar no interior e no exterior do aparelho. Utilizar uma esponja húmida e água com sabão. Se a limpeza do aparelho não for correcta, a sua superfície degrada-se e afecta de maneira inexorável a duração de vida do aparelho, criando assim uma situação de perigo. Se a porta ou a junta de porta estiver estragada, o forno não deve ser utilizado antes de ele ter sido reparado por um técnico competente.




- Nunca limpar o aparelho com um produto de limpeza a vapor.
- É desaconselhada a utilização de produtos abrasivos, de álcool ou de diluente.

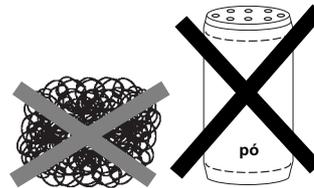

- Em caso de cheiros desagradáveis ou de forno sujo, faça ferver água adicionada de sumo de limão ou de vinagre numa chávena durante 2 minutos e limpe as paredes com um pouco de detergente para a loiça.

- O prato pode ser retirado para facilitar a limpeza. Para tal, segure nele pegando-lhe nas zonas de acesso previstas para este efeito. Se retirar o sistema de tracção, evite que a água penetre nos orifícios do eixo do motor.

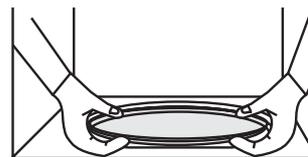

Não se esqueça de voltar a colocar o sistema de tracção, o suporte de rodinhas e o prato giratório.


RECOMENDAÇÕES

EM CURSO DE PROGRAMAÇÃO:

- Pode parar ou colocar em funcionamento o prato giratório durante a programação **P** premindo a tecla **PARAGEM PRATO** .
- Para modificar um programa, prima duas vezes a tecla **C/STOP** e recomeçar a programação.
- Se você abre a porte antes do final do programa, volte a fechar a porta e prima a tecla **START** para voltar a colocar o aparelho em funcionamento.
- Em função Descongelação (150W), virar o alimento a meio do programa para um melhor resultado. Voltar a fechar a porta e premir a tecla **START** para iniciar de novo a descongelação.
- Se retirar o alimento antes do fim da programação, anule os dados que ficam visualizados premindo duas vezes a tecla **C/STOP**.

SERVIÇO POS-VENDA

- Se o aparelho sofrer uma avaria qualquer :
 - **Verificar se a porta não está deformada.**
- Se o aparelho não funcionar,
antes de chamar o reparador :
 - Verificar o fio eléctrico.
 - Verificar se a porta foi fechada correctamente.
 - Verificar a sua programação.

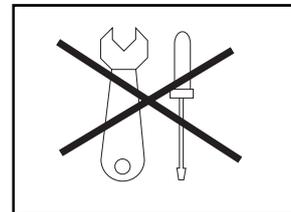

ATENÇÃO: nunca tente fazer qualquer reparação.

ADVERTÊNCIA: É perigoso para uma pessoa que não é especialista efectuar qualquer operação de manutenção ou de reparação que implique a retirada do tampo que protege contra a exposição à energia dos microondas.

Qualquer intervenção no seu aparelho deve ser efectuada por um profissional especializado depositário da marca.