

#### ELIMINAÇÃO DE ACORDO COM O MEIO AMBIENTE



**Pode contribuir para preservar o meio ambiente!**

Não se esqueça de respeitar as normas locais; leve os equipamentos eléctricos a um centro de recolha de resíduos permanente.

**ALFA**  
www.alfahogar.com



**ALFA**

ALFA HOGAR  
B-20437547  
Tornakua nº 3  
20900 EIBAR (supaduzna)  
ESPAÑA  
Tel: +34 943 82 03 00  
Fax: +34 943 20 40 36  
www.alfahogar.com



## Manual de Instruções

## Torradeira Modelo 7007



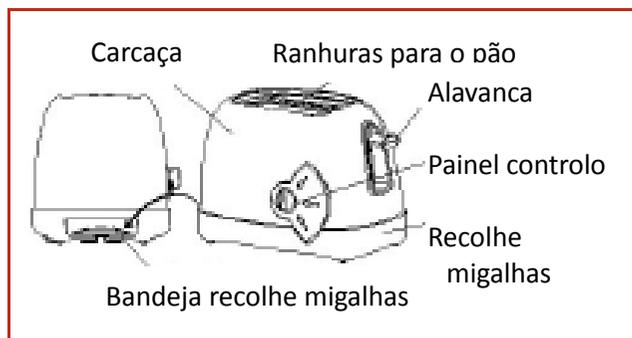
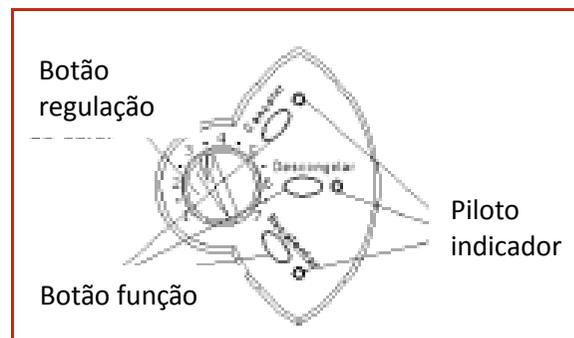
[www.alfahogar.com](http://www.alfahogar.com)

#### **MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

Durante a utilização do aparelho eléctrico, deverá observar certas precauções de segurança básicas, entre as quais se incluem as seguintes:

Leia estas instruções na sua totalidade.

1. Antes de utilizar a torradeira, verifique que a tomada de corrente corresponda à voltagem indicada no sistema de classificação do aparelho.
2. Não toque na superfície quente. Utilize unicamente as pegas e botões.
3. Para reduzir o risco de descargas eléctricas, não submeta nenhum componente do aparelho ou do cabo na água ou qualquer outro líquido.
4. O manuseamento do aparelho perto das crianças requer uma atenta vigilância.
5. Desligue sempre o aparelho da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado e antes da sua limpeza.
6. Não faça funcionar o aparelho caso este esteja estragado, se funciona mal ou está danificado de alguma forma; envie-o para o centro de serviço após venda autorizado para reparação uma vez que são requeridas ferramentas específicas.
7. Não deixe que o cabo fique fora da borda do local onde está colocado o aparelho nem que entre em contacto com superfícies quentes. Deixe que o aparelho esfrie antes de enrolar o cabo em volta do aparelho para o guardar.
8. Não coloque o aparelho em cima de queimadores de gás quentes ou placas eléctricas ou onde possa estar em contacto com um forno quente ou um microondas.
9. Não utilize o aparelho para uso indevido.
10. Não deverão introduzir-se alimentos de tamanho desproporcionado, alimentos envoltos em papel de alumínio ou utensílios já que podem causar incêndios ou descargas eléctricas.
11. O pão pode arder pelo que não deve usar-se a torradeira perto ou debaixo de cortinas ou outros materiais combustíveis.
12. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar danos.
13. Não tente extrair os alimentos quando a torradeira está em funcionamento.
14. Assegure-se de extrair o pão com cuidado após ter torrado para não se queimar.
15. No aparelho foi colocado um cabo para ligação à terra. Assegure-se de que a entrada de corrente da sua casa está devidamente ligada à terra.
16. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou psíquica reduzida nem por quem não tenha conhecimentos ou experiência necessários a menos que sejam supervisionados ou instruídos sobre a utilização dos mesmos por uma pessoa responsável pela sua segurança.
17. As crianças devem ser vigiadas para se assegurar que não brincam com o aparelho.
18. Não utilize o aparelho no exterior.
19. Conserve estas instruções.

**CONHEÇA O PRODUTO****PAINEL DE CONTROLO****SÓ PARA USO DOMÉSTICO****NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO**

Pode haver resíduos de fabricação ou óleo restante na torradeira ou na resistência, que habitualmente emitirão um odor durante a primeira utilização. Isto é normal e não se produzirá depois de utilizar o aparelho várias vezes.

Na primeira utilização aconselha-se que siga os passos seguintes sem pão. De seguida deixe que a torradeira esfrie e comece a torrar a primeira fatia.

**FUNCIONAMENTO**

1. Introduza uma fatia na ranhura para o pão; no máximo podem introduzir-se duas fatias de cada vez.

**Nota:** 1. Assegure-se de que a bandeja recolhe-migalhas esteja posicionada no seu sítio por completo antes de a utilizar.

2. Antes de torrar, deixe que o aparelho esfrie.

2. Ligue a ficha à tomada de corrente.

3. Ajuste o botão de regulação de grau seleccionando o modo preferido. Há 7 posições, o mais baixo é mais claro e o mais elevado é mais escuro. O botão "4" de posição de regulação pode tostar o pão em tom mais dourado.

**Nota:** 1. A cor de torragem para uma fatia é mais escura do que com duas fatias de pão no mesmo nível.

2. Se o pão torrar de novo, a cor para este último será mais escura que na primeira fatia ao mesmo nível.

4. Accione verticalmente para baixo a alavanca de carga até que o piloto situado ao lado do botão "**Cancelar**" (Cancel) se ilumine e a torragem começará de imediato. Quando o pão for torrado até ao novel pretendido, a alavanca subirá de imediato até à sua posição.

# ALFA

[www.alfahogar.com](http://www.alfahogar.com)

**Nota:** 1. O processo de torragem pode parar-se premindo o botão “**Cancelar**” (Cancel).

2. Unicamente quando o fornecimento eléctrico estiver conectando, a alavanca de carga poderá situar-se na parte inferior da ranhura.

5. Durante o processo de torragem, poderá observar a cor; se não estiver como pretende, pode pressionar o botão “**Cancelar**” (Cancel) para cancelar a operação a qualquer momento.

6. Quando o pão tiver sido tostado no grau predeterminado, a alavanca subirá automaticamente até à sua posição.

7. Se o pão tiver sido extraído do frigorífico, prime o botão “**Descongelação**” (Defrost), o piloto lateral se iluminará; neste modo o pão será tostado no seu grau preferido.

8. Se desejar reaquecer o pão frio, prima o botão “**Reaquecer**” (Reheat), o piloto de lado se iluminará.

Neste modo, o tempo de torragem está predeterminado, sempre que o tempo continue, a alavanca subirá automaticamente e terminará o processo de reaquecimento.

## **PRECAUÇÃO**

1. Se a torradeira começar a fazer fumo, pressione “**Cancelar**” (Cancel) para cancelar imediatamente a torragem.

2. Retirar toda envolvente de protecção antes de introduzir o pão na torradeira.

3. Evitar torrar comida com ingredientes demasiado líquidos como por exemplo, manteiga.

4. Não tente **NUNCA** extrair o pão que tenha ficado nas ranhuras sem desligar primeiro a torradeira da tomada. Tenha cuidado de não danificar o mecanismo interno ou as resistências ao extrair o pão.

5. A ranhura para o pão é unicamente apropriada para torrar uma fatia de tamanho regular.

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

1. Desligue a ficha da corrente antes da sua limpeza.

2. A superfície exterior pode limpar-se com um pano suave e seco depois da torradeira esfriar; não utilize nunca um abrillantador de metais.

3. Extraia a bandeja recolhe-migalhas na parte inferior da torradeira e esvazie-a. Se a torradeira for usada com frequência, as migalhas acumuladas deverão ser retiradas pelo menos uma vez por semana. Assegure-se de que a bandeja recolhe-migalhas esteja fechada por completo, antes de voltar a utilizar a torradeira.

4. Quando não se esteja a utilizar ou esteja arrumada, o cabo de alimentação pode encaixar-se na parte inferior da torradeira.