


# TORRADEIRA CLÁSSICA DE RANHURA LARGA PARA 2/4 FATIAS

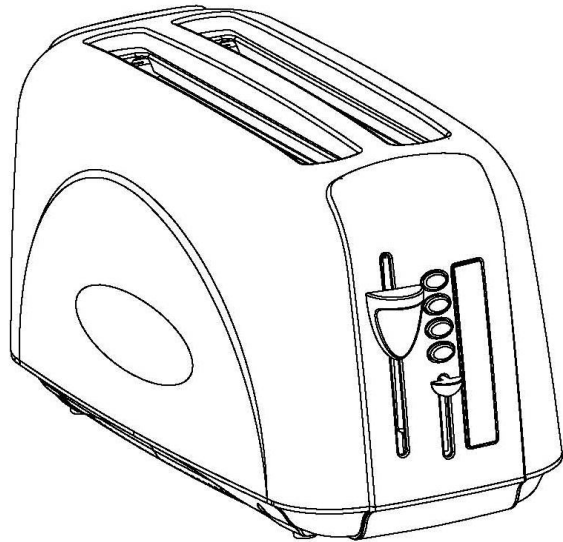

MODELO Nº : 7006  
POTÊNCIA NOMINAL : 230V~1500W

**ALFA**

## FUNCIONAMENTO DA TORRADEIRA

1. Faça funcionar a torradeira um par de vezes ajustando-a a um nível baixo e sem introduzir pão no interior a fim de dispersar o odor inicial das resistências acesas.
2. Coloque 1 ou 2 fatias de pão nas ranhuras para o pão e baixe a alavanca até que fique presa. O pão baixará dentro da torradeira e começará a torrar.  
**NOTA:** A alavanca não fica presa se o aparelho estiver desligado na rede eléctrica, e pode também não ficar em baixo se o comando do nível de torragem estiver ajustado na posição mínima.
3. **ADVERTÊNCIA** - O pão pode arder. Esta torradeira não deverá utilizar-se perto ou debaixo de cortinas ou outros materiais combustíveis. Vigile a torradeira.
4. Se começar a deitar fumo antes da torrada ter saltado pode parar premindo o botão Cancelar (Cancel).
5. Si considera que a torrada não está suficientemente escura, pode tostar o pão de novo. Ajuste o comando a um nível de mais baixo e esteja perto da torradeira para se assegurar de que a torrada não se queime.  
Lembre-se de aumentar o ajuste do comando de regulação do nível para operações posteriores. Se a torrada está demasiado escura, reduza o ajuste da regulação do nível antes de torrar a fatia seguinte.

**NOTA:** Não esqueça que as fatias secas ou delgadas torram com maior rapidez do que as húmidas ou grossas. Assim, utilize um ajuste de regulação do nível mais baixo. Quando torrar 2 fatias ao mesmo tempo, tente utilizar o mesmo tamanho e consistência de pão para conseguir um nível de torragem igual.

6. Quando a torragem tiver finalizado, a alavanca subirá rapidamente até à sua posição mais elevada. O pão tostado pode agora retirar-se e a torradeira está pronta para volta a começar.

**NÃO TOQUE NAS PAREDES DA TORRADEIRA ENQUANTO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO.**

### **FUNÇÃO DE REAQUECIMENTO**

Se depois de tostar o pão este se esfria, pode ser reaquecido baixando a alavanca de carga; se seguida prima o botão de reaquecimento (reheat) para ajustar de forma automática o tempo de reaquecimento. Mais uma vez, não perca de vista o pão para evitar que se queime.

### **FUNÇÃO DE DESCONGELAÇÃO**

Quando utilizar pão tirado directamente do congelador ajuste o comando de regulação do nível de torragem na posição requerida e baixe a alavanca normalmente. Feito isto, prima o botão de descongelação (defrost); o indicador de potência (Power) acende e o indicador de ajuste de descongelação também. Esteja sempre perto do pão para observar qualquer possível sinal de que se esteja a queimar.

### **AJUSTE DA TORRAGEM POR UM SÓ LADO**

Quando aquecer pão tipo bagel e outros bolos de massa fina utilize o ajuste de torragem por um só lado da seguinte forma: coloque os pãezinhos tipo bagel nas ranhuras e baixe a alavanca de carga; a seguir, prima o botão de torragem por um só lado (bagel). Os indicadores de potência e os indicadores de ajuste de torragem por um só lado, acendem-se.

**NENHUMA TORRADEIRA DEVERÁ DEIXAR-SE SEM VIGIA ENQUANTO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO**  
A temperatura das superfícies acessíveis pode estar elevada enquanto a torradeira está em funcionamento.

### **NOTAS SOBRE A TORRAGEM**

1. A torragem é uma combinação de cozinhar e secar o pão.
2. Os níveis de humidade diferem de um tipo de pão para outro, pelo que pode resultar uma variação nos tempos de torragem.
3. No caso de um pão ligeiramente seco, utilize um ajuste mais baixo do que o normal.
4. No caso de pão fresco ou pão integral utilize um ajuste mais alto do que o normal.
5. Os pães com superfícies muito irregulares requerem um ajuste mais alto.
6. Os pedaços de pão cortados grossos (incluindo os bolos finos) demoram mais a torrar já que deve evaporar-se mais humidade do pão antes que possa proceder à torragem. Os pedaços de pão muito grossos podem requerer dois ciclos.

7. Quando torrar pão de passas ou outros pães de frutas, retire qualquer passa solta da superfície do pão antes de o colocar na torradeira. Isto ajudará a evitar que caiam pedaços para o interior da torradeira ou que se adiram à protecção da ranhura.
8. Antes de tostar bolos finos, corte cada bolo em duas metades iguais.
9. Torrar de uma só fatia: se vai a tostar uma só fatia de pão, ajuste o selector de claro/escuro (light/dark) mais claro do que o normal. A torradeira está concebida para aquecer toda a câmara de torragem para duas fatias. Reduzindo o calor para uma só fatia evitará que o pão toste em excesso.

#### ADVERTÊNCIA

1. Não introduza nunca alimentos com força na ranhura. Os alimentos devem caber entre as 3 tiras de protecção.
2. Não torre pães com manteiga.
3. A torragem irregular deve-se habitualmente a uma grossura desigual das fatias de pão.

#### CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Espere a que a torradeira esfrie antes de a mover. Mova-a somente pela caixa exterior.
2. O manuseamento de qualquer aparelho por ou perto de crianças requer uma atenta vigilância.
3. Não levante nunca a torradeira introduzindo os dedos dentro ou situando-os perto da ranhura para o pão.

4. Assegure-se sempre de que a torradeira se tenha esfriado por completo antes de a guardar.
5. Não deverá ter materiais inflamáveis como por exemplo, papel, cortinas, etc. perto dos laterais ou da parte superior da torradeira quando esta estiver em funcionamento. A torradeira não deverá utilizar-se debaixo de um armário nem junto a uma parede, já que poderia queimar-se a parede ou o armário.
6. Não tente NUNCA tirar o pão que tenha ficado preso nas ranhuras sem desligar primeiro a torradeira da rede. Tenha cuidado de não danificar o mecanismo interno das resistências ao extrair o pão.
7. É importante que não se acumulem migalhas dentro da torradeira. As migalhas pode retirar-se simplesmente extraindo a bandeja recolhe-migalhas situada na parte inferior da torradeira. De seguida, pode voltar a colocar na torradeira. Assegure-se sempre de que a torradeira se tenha esfriado totalmente e que esteja desligada da rede eléctrica antes de levar a cabo esta operação. Não toque nas partes internas da torradeira com escovas ou algum outro instrumento.
8. Limpe a superfície exterior da torradeira com um pano húmido e suave só depois de desligar a torradeira da rede.
9. Para impedir que o pão fique preso, não utilize a torradeira com fatias partidas e assegure-se de que a fatia, pelo seu tamanho e grossura, caiba bem na ranhura. Não faça funcionar a torradeira sem pão.

10. Não deverá utilizar-se um aparelho que tenha caído ou esteja danificado até que tenha sido examinado por um centro de serviço autorizado.
11. Não permita que o cabo de alimentação entre em contacto com objectos quentes.
12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente de serviço ou uma pessoa igualmente qualificada a fim de evitar um perigo.
13. Este aparelho deverá utilizar-se exclusivamente em interiores.

#### **ADVERTÊNCIA**

Para evitar choques eléctricos, desligue a torradeira da rede antes de limpar ou tirar as migalhas. Não contém no interior nenhuma peça reparável pelo usuário. Confie a reparação a pessoal de serviço qualificado.

#### **PRECAUÇÃO E SEGURANÇA**

Não permita que este aparelho se exponha à chuva ou à humidade.

Alimentação da rede: 230V 50HZ