


# GLANCE L

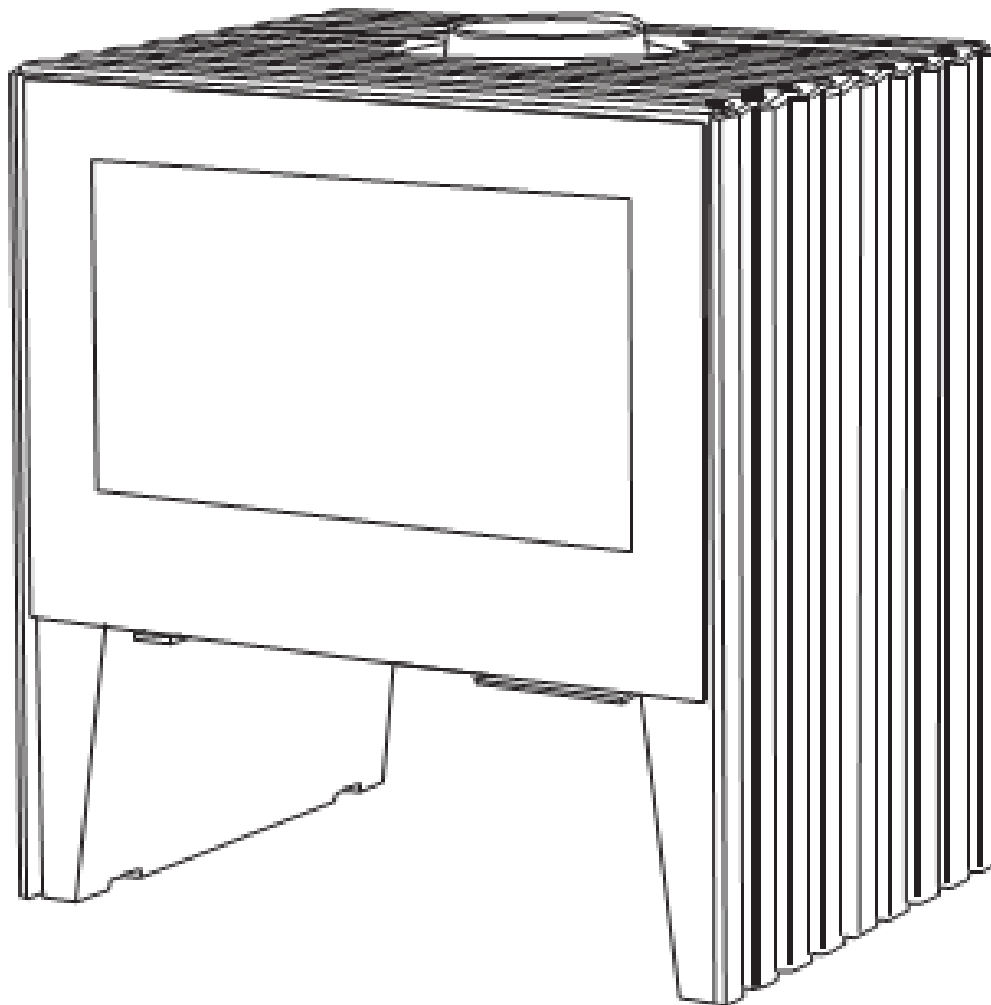

**INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO.  
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE  
INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.  
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DE SERVICE ET D'ENTRETIEN  
INSTRUCÇÕES PARA A INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.**

## **BIENVENIDOS a la familia HERGOM.**

*Agradecemos la distinción que nos ha dispensado con la elección de nuestra Estufa Hergom, que representa en técnica y estilo un importante avance sobre las clásicas estufas de leña.*

*Su nueva estufa Hergom Mod. Glance es, quizás, el sistema de calefacción por combustibles sólidos más avanzado que hoy se conoce. Poseer una Estufa HERGOM es la manifestación de un sentido de calidad excepcional.*

*Por favor, lea este manual en su totalidad. Su propósito es familiarizarle con el aparato, indicándole normas para su instalación, funcionamiento y mantenimiento, que le serán muy útiles. Consérvelo y acuda a él cuando lo necesite.*

*Si después de leer este manual necesita alguna aclaración complementaria, no dude en acudir a su proveedor habitual.*

INDUSTRIAS HERGÓM, S.A., no se responsabiliza de los daños ocasionados, originados por alteraciones en sus productos que no hayan sido autorizados por escrito, o por instalaciones defectuosas.

**Asimismo, se reserva el derecho a modificar sus fabricados sin previo aviso.**

Industrias Hergóm, S.A., domiciliada en Soto de la Marina - Cantabria - España, ofrece una garantía de **DOS AÑOS** para sus aparatos.

La cobertura geográfica de ésta garantía incluye sólo los países en los que Industrias Hergóm, SA, una empresa filial o un importador oficial realizan la distribución de sus productos y en los que es de obligado cumplimiento la Directiva Comunitaria 1999/44/CE.

La garantía contará a partir de la fecha de compra del aparato señalada en el resguardo de la garantía y cubre únicamente los deterioros o roturas debidos a defectos o vicios de fabricación.

La garantía deberá estar acompañada de la factura de compra.

---

### **AVISO IMPORTANTE**

Si el aparato no se instala adecuadamente, no le dará el excelente servicio para el que ha sido concebido. Lea enteramente estas instrucciones y confíe el trabajo a un especialista.

**Su aparato va protegido superficialmente con una pintura anticorrosiva, especial para temperaturas elevadas. En los primeros encendidos, es normal que se produzca un ligero humo, al evaporarse alguno de sus componentes, que permite a la pintura tomar cuerpo. Por ello recomendamos, ventilar la habitación hasta que este fenómeno desaparezca.**

## 1 - INTRODUCCIÓN

***¡IMPORTANTE! Todas las reglamentaciones locales, incluidas las que hagan referencia a normas nacionales o europeas han de cumplirse cuando se instala el aparato.***

La manera de instalar la Estufa Glance influirá decisivamente en la seguridad y buen funcionamiento del mismo.

Es muy importante realizar una buena instalación. Para que la instalación de la Estufa Glance y de la chimenea sea correcta, es aconsejable que se realice por un profesional.

La Estufa Glance cede su calor por radiación, calentando directamente paredes, techos, etc.

## 2 - PRESENTACIÓN

La estufa de leña Glance tiene las siguientes características principales:

- Construidas en hierro fundido, con piezas ensambladas, selladas con cordón y atornilladas entre sí.
- Hogar forrado de vermiculita.
- Diseñada para quemar solo leña.
- Permite quemar trozos de leña de hasta 40 cm de longitud.
- Válvula de regulación de aire primario.
- Auto limpieza de cristal.
- Puerta frontal batiente 95º con cristal vitrocerámico.
- Parrilla y cajón de cenicero estanco.
- Salida de humos horizontal o vertical.
- Esta estufa cede su calor por radiación, calentando directamente paredes, techos, etc.
- Se suministra totalmente montada de fábrica, preparada para conectar a la chimenea.

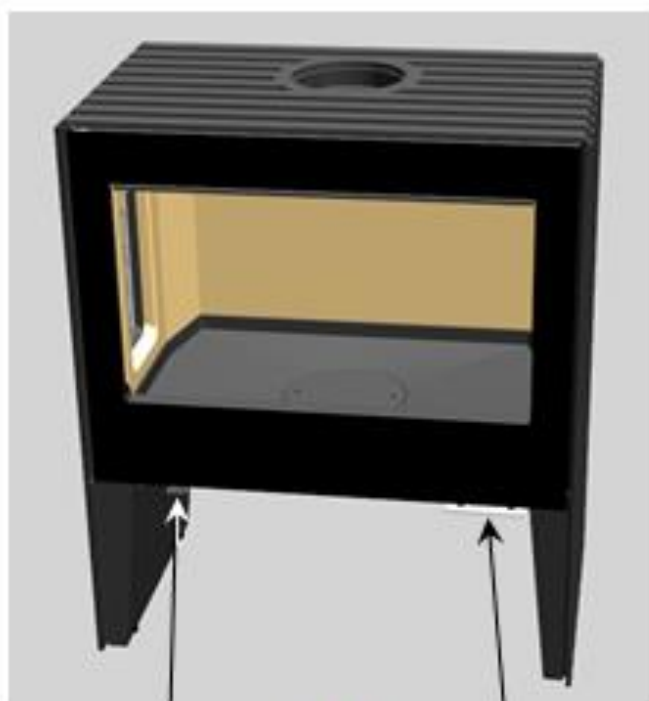


FIG.1

Válvula de Regulación  
Aire Limpieza Cristal

Mando  
Puerta Hogar



FIG.2

Conexión  
Aire Exterior

### 3 - FUNCIONAMIENTO DE LA ESTUFA

Una vez que su estufa ha sido instalada, y conectada a la chimenea, está preparada para encender el fuego.

Aunque el funcionamiento de su estufa es fácil, el proceso de combustión de combustibles sólidos es complejo, ya que intervienen varios factores y se necesita tiempo y experiencia para comprender como se realiza.

Antes de encender su estufa por primera vez, es necesario familiarizarse con los distintos sistemas de control y partes de su aparato, cómo escoger la leña, cómo encenderla y usarla diariamente.

TENGA SIEMPRE MUY EN CUENTA que la estufa produce calor y por lo tanto debe mantener alejados de la misma a niños, ropa, muebles... ya que el contacto con la misma puede producir quemaduras.

Le damos a continuación algunos consejos con los que conocer adecuadamente su estufa y funcionamiento, que rogamos lea atentamente.

#### Mando puerta

Para abrir la puerta, sujete el mando y tire suavemente hacia usted. Siempre debe utilizar el guante suministrado.

La puerta se puede abrir hasta 95°.

Para cerrar la puerta, sujete el mando y empuje la puerta suavemente hacia la estufa. Siempre debe utilizar el guante suministrado (Fig.3).



FIG. 3

#### Válvula de regulación

##### Limpieza de cristal /aire primario.

Abra totalmente la válvula de aire de limpieza de cristal en el momento de encender la estufa.

Una vez alcanzado un régimen de combustión óptimo, regule la válvula para evitar una entrada excesiva de aire, y una combustión y temperaturas demasiado altas.

La posición intermedia es en el caso general la óptima, dependiendo, no obstante, de la calidad y tiro de la chimenea instalada y tipo de combustible empleado (maderas duras o blandas) (Fig. 3).

#### Cenicero

##### Muy Importante!

**Siempre debe operar con el cenicero cuando la estufa esté fría.**

Para limpiar de cenizas el hogar, levante la parrilla situada en el fondo del hogar.

Empuje las cenizas con un útil (cepillo) hacia el Cenicero.

El cenicero se encuentra en el frente de la estufa (Fig. 4).

Para sacar el cenicero de su alojamiento sujete con firmeza del asa (Fig. 5) y tire hacia usted. Una vez vaciado de cenizas vuelva a colocar el cenicero en su alojamiento.

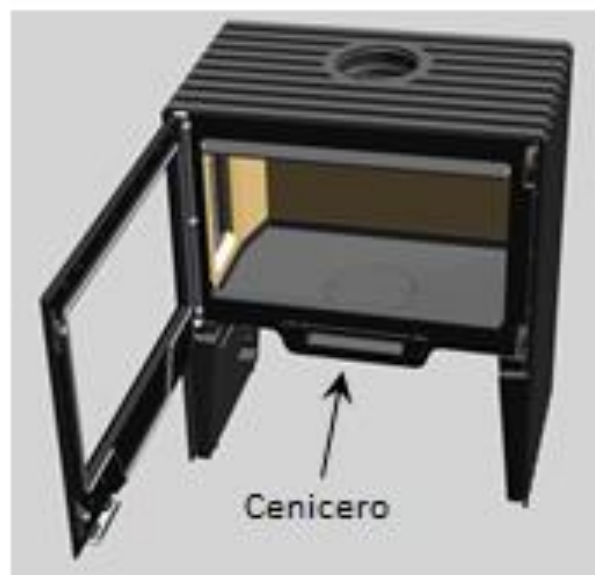


FIG.4

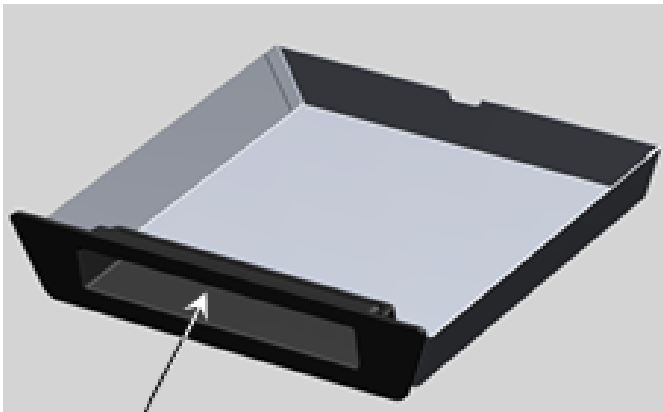


FIG. 5

Asa Cenicero

## 4 - ENCENDIDO Y USO

**Importante en el primer encendido:** pueden desprenderse algunas gotas de agua de su estufa por condensación, producida por la humedad del ambiente donde su estufa haya estado almacenada.

Es muy importante que el primer encendido de la estufa se realice de forma muy lenta.

Las razones son las siguientes:

- Estabilizar las piezas de hierro fundido.
- Realizar el curado del cemento sellante de juntas.

Consejos:

- Le recomendamos que las primeras cargas sean pequeñas.
- Para que el tiro empiece a actuar, caliente la chimenea introduciendo un papel encendido por el hueco existente entre el frente y el deflector, dirigiéndolo hacia la chimenea.
- Mientras realiza el primer encendido, mantenga ventilada la estancia donde se encuentra la estufa pues pueden aparecer vapores de pintura.
- Mantenga la estufa encendida durante algunas horas a este régimen de funcionamiento.
- **¡IMPORTANTE!** La altura total de la carga no debe sobrepasar el 50% la altura de la cámara de combustión.
- La estufa debe permanecer cerrada en todo momento durante la combustión para evitar la salida de humos. Abriéndolo solo durante las recargas.
- Con la estufa funcionando las operaciones de apertura deben realizarse despacio para

evitar la salida de humos y una quemadura accidental.

- Los cristales son vitrocerámicos para poder radiar el máximo calor posible. Pueden alcanzar temperaturas elevadas.

### Uso diario

Su estufa está preparada para el uso diario, después del primer encendido.

Las necesidades de calor de su hogar serán las que determinen la frecuencia con la que Vd. tendrá que cargar leña.

Siempre que su estufa esté fría se recomienda encenderla lentamente

### Precaución en calentar demasiado.

Un sobrecalentamiento significa que Vd. ha hecho funcionar su estufa a una temperatura demasiado elevada durante un largo período de tiempo. Esto puede dañar su estufa y por consiguiente deberá evitarlo.

Un sobrecalentamiento es el resultado de un tiro excesivo, debido a alguna de estas razones:

- Válvula de aire primario excesivamente abierta para el tipo de madera utilizada.
- Chimenea demasiado alta.
- Mantenimiento incorrecto de la estufa, lo que puede producir infiltraciones de aire.
- Combustible inadecuado que produce altas temperaturas.
- Puerta mal cerrada.

### ¡ATENCIÓN!

Durante el funcionamiento de la estufa, una entrada incontrolada de aire produce un sobrecalentamiento que puede dañar la estufa.

## 5 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Su estufa es un aparato que está sometido a temperaturas extremas y al efecto corrosivo de residuos de la combustión. Su mantenimiento periódico es esencial para conseguir una mayor duración y mejor utilización de la misma. Para ello recomendamos efectuar con frecuencia los siguientes controles:

### DURANTE LA TEMPORADA DE USO

- Inspeccionar visualmente la chimenea. Limpiar el hollín y los alquitranes si estos han empezado a acumularse en las paredes interiores de la estufa.
- Verificar si las puertas cierran herméticamente; ajustarlas si es necesario.

### CUANDO LA TEMPORADA FINALIZA

- Inspeccionar y limpiar la chimenea.
- Pasar la aspiradora por el interior de su estufa e inspeccionarla.
- El hollín y los alquitranes (creosota) que se acumulan en las paredes de su estufa reducen el rendimiento.
- Inspeccionar las juntas de la puerta. Éstas deberán reemplazarse cuando no realicen un cierre perfecto.
- En las estufas pintadas, vuelva a pintar las piezas de hierro fundido si es necesario. Para ello utilice pintura anticorrosiva.

### LIMPIEZA

La limpieza debe hacerse siempre con la estufa fría.

#### Limpieza de cenizas

Estas estufas están provistas de un cenicero situado bajo el fondo del hogar.

Saque el cenicero y límpielo de cenizas.

Las cenizas deberán vaciarse en un recipiente metálico y sacarse inmediatamente de la casa.

Si fuese necesario limpie el alojamiento del cenicero.

#### Piezas pintadas

La limpieza de éstas debe realizarse con un paño totalmente seco, para evitar la oxidación de las mismas.

### Conector y chimenea

Lea en el Manual para el Instalador el capítulo correspondiente a este tema.

### CRISTALES PUERTA

#### Limpieza

Los limpiacristales para estufas son productos bastante efectivos.

Nunca intente limpiar los cristales durante el funcionamiento de la estufa.

Recomendamos utilizar el limpiacristales HERGÓM por su contrastada eficacia.

Si el cristal de la puerta de su estufa está constantemente empañado de hollín, quiere decir que su fuego es "pobre" y que, consiguientemente, el conector y chimenea se están obstruyendo de hollín y creosota.

#### Sustitución

Los cristales de su estufa están fabricados especialmente para estufas de leña.

En caso de rotura este debe reemplazarse por otro de las mismas características. Diríjase a nuestro distribuidor para que le suministre el cristal adecuado, acompañado de las instrucciones de montaje y juntas.

### PRODUCTOS PARA LA CONSERVACIÓN

Industrias HERGÓM S.A. pone a su disposición una serie de productos para la conservación de su Estufa y chimenea:

Pintura anticorrosiva, pasta refractaria, antihollín, pastillas de encendido, limpiacristales.

## 6 - SEGURIDAD

### ADVERTENCIA

Los aparatos a gas/leña/pellet se calientan durante el funcionamiento.

En consecuencia, hay que actuar con precaución y mantenerse alejado, especialmente evite la cercanía de los niños, ancianos u otras personas que requieran de especial atención así como mascotas mientras que el aparato este encendido.


Asegúrese que los niños u otras personas no familiarizadas con el funcionamiento del aparato sean supervisados por personas responsables cuando se acerquen a él.

Para la protección de quemaduras y para proteger el acercamiento de niños o personas que no deban entrar en contacto con el aparato coloque un cortafuego o separador.

Existen posibles riesgos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer funcionar su estufa de combustibles sólidos, sea cual fuere la marca. Estos riesgos pueden minimizarse si se siguen las instrucciones y recomendaciones que damos en este manual.

- Cuando se coloque la estufa, tener en cuenta las distancias de seguridad necesarias, tanto del aparato como de la chimenea, de las superficies combustibles (paredes de madera o empapeladas, suelo de madera, etc.). Estas mismas distancias deberán ser respetadas cuando el recubrimiento de las paredes o zonas próximas sea susceptible de deterioro o deformación por efecto de temperatura (barnices, pinturas, P.V.C. etc.). **Fig. 6**
- La base donde se va a colocar su estufa debe tener una superficie plana y sin desniveles que eviten el perfecto asentamiento de la misma. Esta base a su vez, debe ser capaz de soportar el peso de la estufa. La base de apoyo debe estar construida de materiales resistentes al calor.
- Todas las zonas que rodeen la estufa deben ser resistentes a la temperatura, si no es así, se debe tener previsto poder proteger con material ignífugo.
- Las cenizas deberán vaciarse en un recipiente metálico y sacarse inmediatamente de la casa.

- No deben utilizarse jamás combustibles líquidos para encender su estufa. Mantenga alejado cualquier tipo de líquido inflamable (gasolina, petróleo, alcohol, etc.).
- Nunca utilizar carbón o combustibles que no sean recomendados para el funcionamiento de este producto.
- Hacer inspecciones periódicas de la chimenea y limpiarla cada vez que sea necesario. Inspeccionar igualmente el estado de juntas, cristal, tornillos, etc.
- **Proteja la mano con un guante u otro material aislante, ya que durante el funcionamiento, el mando de apertura y cierre se calienta.**

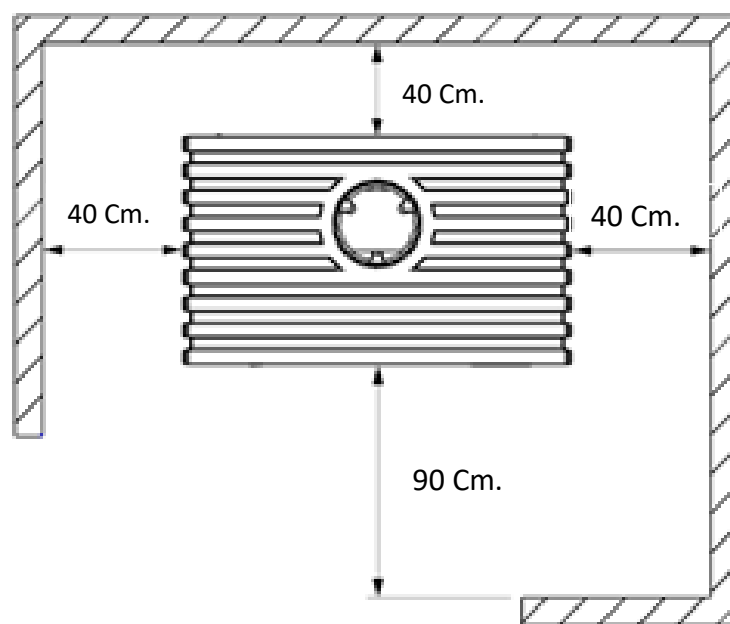

**FIG. 6 - DISTANCIAS DE SEGURIDAD**

### ATENCIÓN:

No almacenar ningún material combustible debajo de la cámara de combustión.



## ***BENVENUTI nella famiglia HERGÓM.***

*Vi ringraziamo per la fiducia riposta in noi con la scelta della nostra stufa Hergom, che in fatto di tecnica e di stile rappresenta un importante progresso rispetto alle classiche stufe a legna.*

*La sua nuova stufa Hergom mod. Glance è probabilmente il sistema di riscaldamento a base di combustibili solidi attualmente più avanzato. Possedere una stufa HERGÓM significa possedere un senso della qualità eccezionale.*

*Si prega di leggere attentamente tutto questo manuale. Lo scopo del manuale è infatti quello di aiutare a prendere dimestichezza con l'apparecchio, riportando le norme per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione, che vi saranno molto utili. Si consiglia di conservarlo con cura per poterlo consultare quando sia necessario.*

*Se dopo la lettura di questo manuale fosse necessario qualche chiarimento complementare, non esitate a rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia.*

INDUSTRIAS HERGÓM, S.A., declina ogni responsabilità per i danni causati da alterazioni dei propri prodotti non autorizzate per iscritto, o da un'installazione difettosa.

**Si riserva inoltre il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.**

Industrias Hergóm, S.A. con sede a Soto de la Marina - Cantabria - Spagna, offre una garanzia di **DUE ANNI** sui suoi apparecchi.

Questa garanzia è valida solo nei paesi nei quali Industrias Hergóm, SA dispone di una filiale o di un importatore ufficiale per effettuare la distribuzione dei propri prodotti e nei quali è obbligatorio il rispetto della Direttiva comunitaria 1999/44/CE.

Il periodo di validità della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio riportata sulla ricevuta della garanzia e copre esclusivamente i danni o le rotture causati da difetti o vizi di produzione.

---

### **AVVERTENZA IMPORTANTE**

*Se l'apparecchio non si installa adeguatamente, non fornirà la resa eccellente per la quale è stato progettato. Leggere integralmente queste istruzioni ed affidare il lavoro ad uno specialista.*

**L'apparecchio è protetto superficialmente con una vernice resistente al calore, speciale per temperature elevate. Le prime volte che si accende è normale che si sprigioni un po' di fumo, a causa dell'evaporazione di alcuni componenti della vernice, il che le consente di stabilizzarsi e fissarsi. Si consiglia perciò di ventilare il locale fino alla scomparsa di questo fenomeno.**



## 1 - INTRODUZIONE

**NOTA BENE!** Per l'installazione dell'apparecchio si devono rispettare tutte le regolamentazioni locali, comprese quelle che fanno riferimento a norme nazionali o europee.

La modalità di installazione della stufa Glance influisce in modo decisivo sulla sicurezza e sul corretto funzionamento della stessa.

È perciò molto importante eseguire correttamente l'installazione. Per assicurare la corretta installazione della stufa Glance e della canna fumaria, è consigliabile affidarsi a un installatore specializzato.

La stufa Glance cede il proprio calore tramite irraggiamento, riscaldando direttamente pareti, soffitti, ecc.

La stufa a legna Glance presenta le seguenti caratteristiche principali:

- È costruita in ghisa, con pezzi assemblati, sigillati e avvitati tra loro.
- Il focolare è rivestito con vermiculite.
- Progettata per bruciare esclusivamente legna da ardere.
- Consente di bruciare legna fino a 40 cm. di lunghezza.
- Valvola di regolazione dell'aria primaria.
- Autopulizia del vetro.
- Porta frontale a battente 95° con vetro ceramico.
- Cassetto cenere e griglia.
- Scarico fumi superiore o posteriore.
- È fornita completamente montata di fabbrica, predisposta per essere collegata alla canna fumaria.

## 2 - PRESENTAZIONE

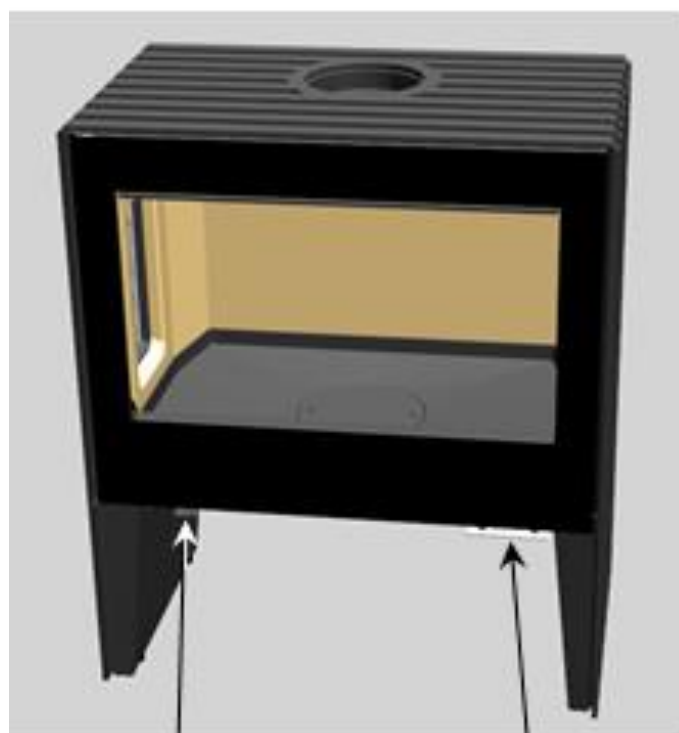


FIG.1

Valvola Regolazione Aria  
Primaria / Pulizia Vetro

Maniglia  
Porta



FIG.2

Collegamento  
Aria Esterna

### 3 - FUNZIONAMENTO DELLA STUFA

Una volta installata e collegata alla canna fumaria, la stufa è pronta per l'accensione del fuoco.

Anche se è facile fare funzionare la stufa, il processo di combustione dei combustibili solidi è complesso, in quanto intervengono vari fattori e ci vogliono tempo ed esperienza per capire come si svolge.

Prima di accendere la stufa per la prima volta, è necessario prendere dimestichezza con i vari sistemi di controllo e con le parti dell'apparecchio, scegliere la legna più adatta e leggere le istruzioni per imparare ad accenderla e a usarla.

**RICORDARE SEMPRE** che la stufa produce calore e perciò si devono mantenere a distanza di sicurezza i bambini, i tessuti, i mobili, ecc., dato che il contatto con la stufa può provocare ustioni.

Si riportano di seguito alcuni consigli che si prega di leggere attentamente per conoscere meglio la stufa e il relativo funzionamento.

#### Maniglia porta

Per aprire la porta del focolare, impugnare la maniglia e tirarla dolcemente verso di sé. Utilizzare sempre il guanto fornito.

L'apertura massima della porta è di 95°.

Per chiudere la porta, impugnare la maniglia e spingerla dolcemente verso la stufa. Utilizzare sempre il guanto fornito. (Fig. 3).

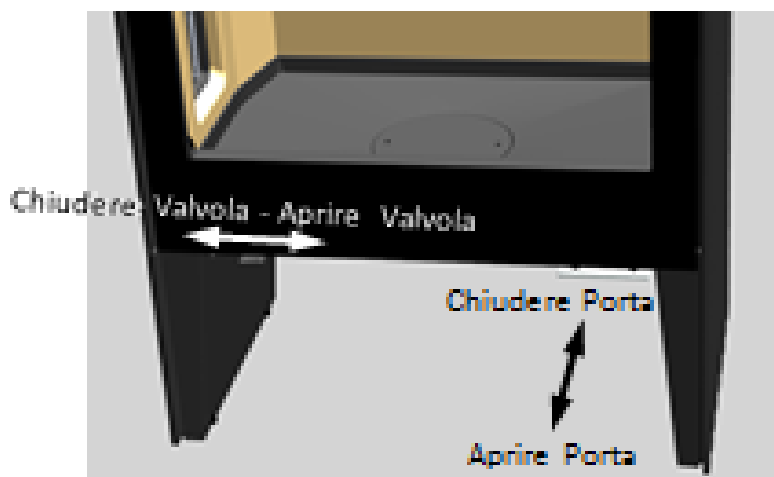


FIG. 3

#### Valvola di regolazione

##### Pulizia del vetro / aria primaria

Aprire completamente la valvola dell'aria per la pulizia del vetro al momento di accendere la stufa. Una volta raggiunto un regime di combustione ottimale, regolare la valvola per evitare un'entrata eccessiva d'aria, ed una combustione e temperature troppo elevate.

La posizione intermedia è generalmente quella ottimale, ma dipende dalla qualità e dal tiraggio della canna fumaria e dal tipo di combustibile impiegato (legna dura o tenera) (Fig. 3).

##### Cassetto cenere

###### Nota bene:

**Attendere sempre che la stufa sia fredda prima di intervenire sul cassetto per la cenere.**

**Evitare sempre l'apertura del cassetto per la cenere mentre la stufa è in funzione.**

Per rimuovere la cenere accumulata, sollevare la griglia situata sul fondo del focolare.

Servendosi di un utensile (ad esempio, una spazzola), spingere la cenere verso il cassetto per la cenere.

Il cassetto cenere si trova nella parte frontale della stufa (Fig. 4).

Per estrarre il cassetto per la cenere dalla propria sede, tirare con fermezza la maniglia verso di sé (Fig. 5). Una volta svuotato dalla cenere torni a collocare il cassetto nel suo alloggiamento.

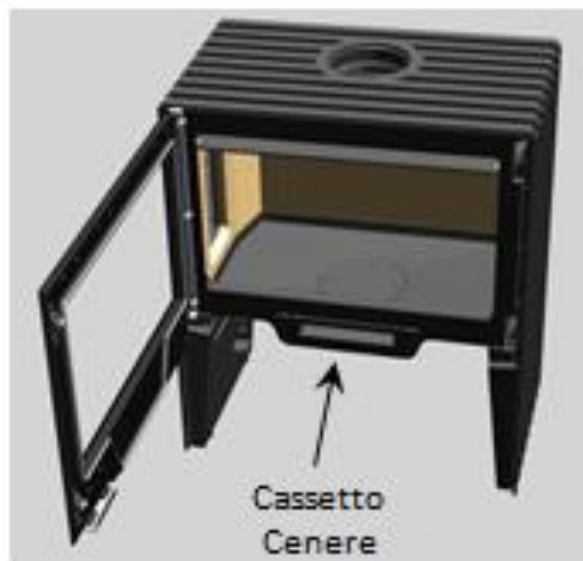


FIG.4

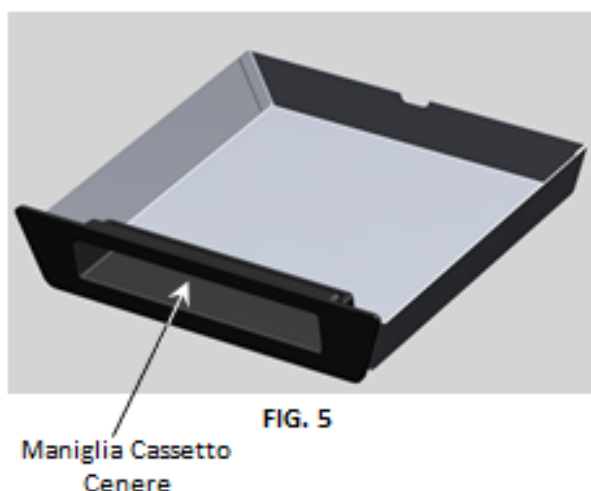


FIG. 5

Maniglia Cassetto  
Cenere

## 4 - ACCENSIONE E USO

**Importante alla prima accensione:** potrebbero staccarsi alcune gocce d'acqua di condensa dalla stufa, prodotta dall'umidità dell'ambiente in cui la stufa è stata immagazzinata.

È estremamente importante che la prima accensione si svolga molto lentamente.

Le ragioni sono le seguenti:

- Stabilizzare i pezzi in ghisa.
- Essiccare il cemento sigillante delle guarnizioni

Consigli:

- Per le prime accensioni, si consiglia di caricare poco la stufa.
- Per attivare il tiraggio, scaldare la canna fumaria accendendo un po' di carta di giornale accartocciata nel vano esistente tra il frontale e il deflettore, rivolgendola verso la canna fumaria.
- Mentre si effettua la prima accensione, ventilare il locale in cui è installata la stufa in quanto si possono sviluppare vapori di vernice.
- Lasciare accesa la stufa per qualche ora a questo regime di funzionamento.
- **NOTA BENE! L'altezza totale del carico non deve superare il 50% dell'altezza della camera di combustione.**
- Durante la combustione la stufa deve restare sempre chiusa per evitare la fuoriuscita di fumo. Si deve aprire solo per la ricarica.
- A stufa funzionante le operazioni di apertura si devono realizzare lentamente per evitare l'uscita dei fumi e una scottatura accidentale.
- I cristalli sono vetroceramici per poter

**rilasciare il massimo calore possibile. Possono raggiungere temperature elevate.**

### Uso quotidiano

Dopo la prima accensione, la stufa è pronta per l'uso quotidiano.

L'esigenza di calore dell'abitazione è il fattore che determina la frequenza alla quale occorre caricare la legna.

Quando la stufa è fredda, si consiglia di accenderla lentamente.

### Evitare di scaldare troppo.

Il surriscaldamento si verifica quando si fa funzionare la stufa a una temperatura troppo elevata per un periodo di tempo prolungato. La stufa si potrebbe danneggiare e quindi occorre evitarlo.

Il surriscaldamento è il risultato di un tiraggio sproporzionato, dovuto a una di queste ragioni:

- Valvola dell'aria primaria eccessivamente aperta per il tipo di legna impiegato.
- Canna fumaria troppo alta.
- Manutenzione errata della stufa, il che può provocare spifferi d'aria.
- Combustibile inadatto che provoca alte temperature.
- Porta mal chiusa.

### ATTENZIONE!

Durante il funzionamento della stufa l'entrata non controllata dell'aria provoca un surriscaldamento che può danneggiare la stufa.

## 5 - PULIZIA E MANUTENZIONE

La stufa è un apparecchio sottoposto a sbalzi bruschi di temperatura e all'effetto corrosivo dei rifiuti della combustione. La manutenzione periodica è essenziale per ottenere una resa maggiore e prolungarne la durata. Si consiglia perciò di effettuare con frequenza i seguenti controlli:

### DURANTE LA STAGIONE D'USO

- Ispezionare visivamente la canna fumaria. Rimuovere la fuliggine e il catrame eventualmente accumulati sulle pareti interne della stufa.
- Verificare che gli sportelli si chiudano ermeticamente; se necessario, regolarne la chiusura.

### A FINE STAGIONE

- Ispezionare e pulire la canna fumaria.
- Passare l'aspirapolvere all'interno della stufa e ispezionarla.
- La fuliggine e il catrame (creosoto) accumulati sulle pareti della stufa ne riducono la resa.
- Ispezionare le guarnizioni della porta. Devono essere sostituite quando la chiusura non è più perfetta.
- Se la stufa è verniciata, riverniciare i pezzi in ghisa se necessario. Per farlo, usare una vernice resistente al calore.

### PULIZIA

La pulizia deve essere eseguita sempre con la stufa fredda.

#### Cenere

Queste stufe sono munite di un cassetto per la cenere situato sotto il fondo del focolare.

Estrarre il cassetto e svuotare la cenere.

La cenere deve essere svuotata in un contenitore metallico ed essere portata immediatamente fuori dalla casa. La cenere deve essere svuotata in un contenitore metallico ed essere portata immediatamente fuori dalla casa.

Se necessario, pulire il vano del cassetto per la cenere.

#### Pezzi verniciati

La pulizia di questi pezzi deve essere eseguita con un panno completamente asciutto, per evitarne l'ossidazione.

### Attacco e canna fumaria

Leggere nel manuale per l'installatore il capitolo relativo a questo argomento.

### VETRI DELLA PORTA

#### Pulizia

I prodotti pulenti per i vetri delle stufe sono abbastanza efficaci.

Non cercare mai di pulire i vetri mentre la stufa è in funzione.

Si consiglia di usare il prodotto pulente per vetri HERGÓM, la cui efficacia è testata.

Se il vetro della porta della stufa è costantemente sporco di fuliggine, significa che il fuoco è "povero" e che, di conseguenza, l'attacco e la canna fumaria si stanno ostruendo con la fuliggine e il creosoto.

#### Sostituzione

I vetri della stufa sono appositamente prodotti per stufe a legna.

In caso di rottura accidentale, devono essere sostituiti con altri dalle stesse caratteristiche. Rivolgersi al nostro distributore per la fornitura del vetro più adatto, corredato dalle guarnizioni e dalle istruzioni di montaggio.

### PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

INDUSTRIAS HERGÓM S.A. mette a vostra disposizione una serie di prodotti per la conservazione della stufa e della canna fumaria:

vernice resistente al calore, pasta refrattaria, anti-fuliggine, pastiglie accendifuoco, prodotto per la pulizia dei vetri.

## 6 - SICUREZZA

### AVVERTENZA

**Gli apparecchi a gas/legna/ pellet si scaldano durante il funzionamento.**

**Perciò mentre l'apparecchio è acceso occorre stare attenti, rispettare una distanza di sicurezza e tenere lontani soprattutto i bambini, gli anziani o le altre persone che hanno bisogno di cure particolari, nonché gli animali da compagnia.**


**Non lasciare mai da soli nei pressi della stufa i bambini o altre persone che non hanno dimestichezza con il funzionamento dell'apparecchio.**

**Per evitare ustioni ed evitare che i bambini o altre persone inesperte si avvicinino troppo alla stufa accesa, sistemare uno schermo protettivo o elemento di separazione.**

Vi sono eventuali rischi dei quali occorre tener conto per fare funzionare l'apparecchio con combustibili solidi, di qualunque marchio. Questi rischi si possono minimizzare seguendo le istruzioni e le raccomandazioni riportate in questo manuale.

- Quando si installa la stufa, occorre ricordare le distanze di sicurezza necessarie, sia della stufa sia della canna fumaria, dalle superfici combustibili (pareti in legno o tappezzate, pavimento in legno, ecc.). La distanza di sicurezza deve essere rispettata quando il rivestimento delle pareti o delle zone nei pressi della stufa può essere soggetto a deterioramento o deformazione a causa della temperatura (vernici, pitture, PVC, ecc.). Fig. 6
- La base sulla quale si intende installare la stufa deve avere una superficie piana e senza dislivelli che ne impediscano il perfetto assestamento. Questa base deve essere in grado di sopportare il peso della stufa. La base di appoggio deve essere costruita con materiali resistenti al calore.
- Tutte le zone circostanti intorno alla stufa devono essere resistenti alla temperatura, altrimenti occorre proteggerle con materiale ignifugo.
- La cenere deve essere svuotata in un contenitore metallico ed essere portata immediatamente fuori dalla casa.

- Non usare mai combustibili liquidi per accendere l'apparecchio. Allontanare qualsiasi tipo di liquido infiammabile (benzina, petrolio, alcool, ecc.).
- Non usare mai carbone o combustibili diversi da quelli consigliati per il funzionamento di questo apparecchio.
- Ispezionare periodicamente la canna fumaria e pulirla quando è necessario. Ispezionare analogamente lo stato delle guarnizioni, del vetro, delle viti, ecc.
- **Proteggere le mani con un guanto o con un altro materiale isolante, dato che durante il funzionamento, il comando di apertura e di chiusura si scalda.**

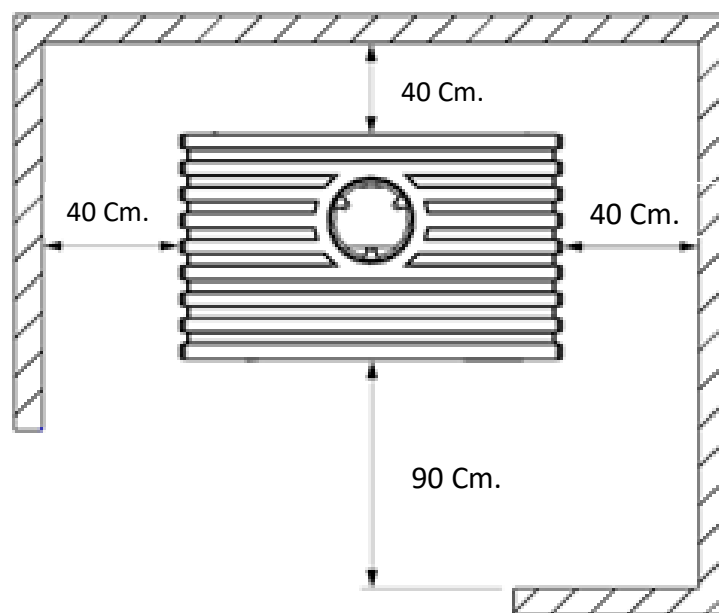

**FIG. 6 – DISTANZE DI SICUREZZA**

### ATTENZIONE:

Non conservare nessun materiale combustibile sotto la camera di combustione.

## **WELCOME to the HERGÓM family.**

*We would like to thank you for choosing our Glance Stove, which represents, in technique and style, a significant improvement on typical wood stoves.*

*Your new Stove is, perhaps, the most advanced solid fuel heating system known today. Owning a HERGOM Stove displays an exceptional sense of quality.*

*Please read this manual in full. Its purpose is to familiarise users with the device by explaining extremely useful installation, operational and maintenance instructions. Keep this manual at hand for future reference whenever necessary.*

*If, after reading this manual, you should require any further clarification, please consult your regular dealer.*

INDUSTRIAS HERGÓM, S.A. may not be held liable for any damages caused by alterations in its products that have not been authorised in writing, or for defective installation work.

**Furthermore, it reserves the right to change its products without prior warning.**

Industrias Hergóm, S.A. domiciled in Soto de la Marina (Cantabria) - Spain, offers a TWO YEAR warranty on its products.

The geographical coverage of the said warranty only includes the countries in which Industrias Hergom, SA, a subsidiary company or an official importer distribute its products and where Community Directive 1999/44/CE is in force.

The warranty comes into force on the purchase date of the product as indicated on the warranty document and only covers damage or breakages due to manufacturing defects.

---

## **IMPORTANT NOTE**

If the device is not installed correctly, it will not provide the excellent service for which it has been designed. Please, read these instructions in full and trust the work to a specialist.

**The surface of your device is protected by a coat of special anti-heat paint that resists high temperatures. When lighting the fireplace for the first few times, the said paint may emit some fumes. This is normal and is due to the evaporation of certain components of the paint while it adapts to the heat. We, therefore, recommend ventilating the room until this phenomenon ceases to appear.**



## 1 - INTRODUCTION

**IMPORTANT! All local regulations, including those that refer to national or European regulations, must be applied when installing this device.**

The way the Glance Stove is installed will decisively affect safety issues and its correct operation.

It is important to install the fireplace correctly. For the correct installation of the Glance Stove and chimney, we recommend the installation be performed by a professional.

The Glance Stove provides heat by radiation; directly heating walls, ceilings...

## 2 - PRESENTATION

Glance wood stove has the following main features:

- Made of cast iron, with parts that are assembled, sealed and screwed together.
- Combustion chamber lined with vermiculite.
- They are designed for use with firewood only.
- They can burn pieces of wood up to 40 cm length.
- Primary air adjustment valve.
- Self-cleaning glass.
- Hinged front door opening 95° with ceramic glass pane.
- Sealed ash-pan and grill.
- Vertical or horizontal top smoke flue.
- This fireplace provides heat by radiation; directly heating walls, ceilings...
- Fully factory assembled, ready for connection to the chimney.



FIG.1

Primary/Glass Pane Cleaning  
Air Valve

Door  
Handle



FIG.2

Outside  
Air Connection



### 3 - USING THE STOVE

Once your stove has been installed and connected to the chimney, you are ready to light the fire.

Although your stove is easy to use, the combustion process of solid fuels is complicated, as it involves several factors and it takes time and experience to understand the process.

Before lighting your stove for the first time, please take time to become familiar with the different control systems and parts of the unit, how to choose the wood, how to light it and use it on a daily basis.

ALWAYS KEEP IN MIND that the stove generates heat and, therefore, keep children, clothing, furniture... at a distance to prevent burns from direct contact with the appliance.

Below, we have included some advice on your stove and on its use. Please read with care.

#### Door mechanism

To open the door, hold the handle and pull gently towards you. You must use the supplied glove

The door can open up to 95°

To close the door, grasp the handle and gently push the door to the stove. You must use the supplied glove. (Fig. 3).

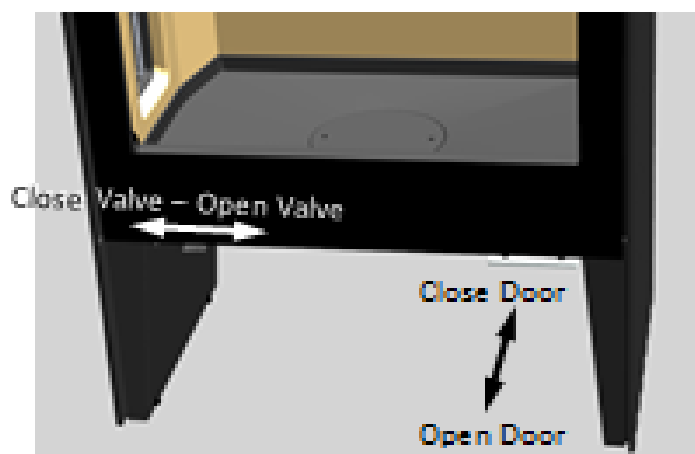


FIG. 3

#### Adjustment - Glass Cleaning Valve

Fully open the glass pane cleaning air valve when lighting the stove.

Once an ideal combustion rate has been achieved, adjust the valve to prevent excessive air intake, which will cause excessive combustion levels and temperatures.

The intermediate position is usually the ideal adjustment, depending on the quality of the draw of the chimney installed and on the type of fuel being used (hard or soft wood) (Fig. 3).

#### Ash pan

##### Very important!

**Only handle the ash pan when the stove is cold.**

To clean the ash, lift the blind grill located at the bottom of the stove.

Use a tool (brush) to sweep the ash into the ash-pan.

The ash-pan is located in the front of the stove (Fig. 4).

To remove the ash-pan from its position, pull the handle firmly (Fig. 5). Once you have emptied the ash, replace the ash-pan and push it into his place again.

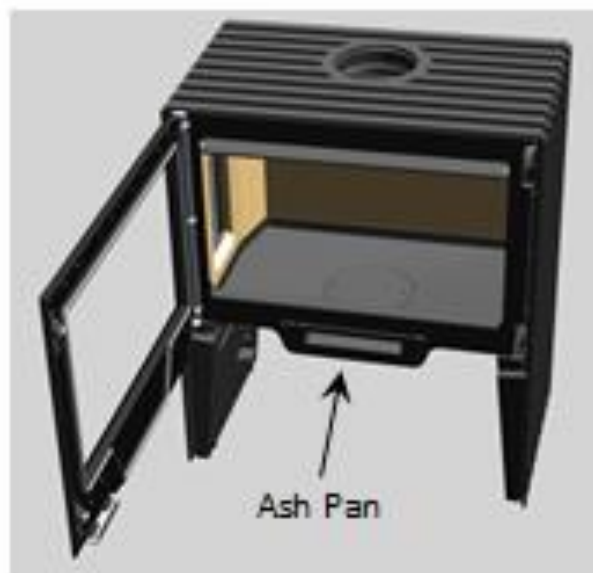


FIG.4

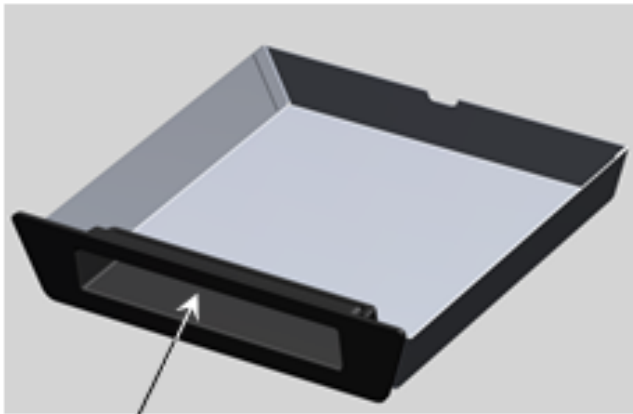


FIG. 5

Handle Ash Pan

## 4 - LIGHTING AND USE

**Important at first start:** may come off a few drops of condensed water from the stove, produced by the humidity of the environment where the stove was stored.

It is very important that the first time the heater is lit, it is done so slowly.

This is for the following reasons:

- Stabilise cast iron parts.
- Harden the joint sealant putty.

Advise:

- We recommend that the first loads of fuel be small.
- To generate draw, heat the chimney by introducing some burning paper in the gap between the front and the deflector, directing it toward the chimney.
- While lighting for the first time, ensure the room where the heater is located is well ventilated as the paint work may let off some fumes.
- Keep the stove on for a few hours at this intensity.
- **IMPORTANT! The total height of the fire load should not exceed 50% of the height of the combustion chamber.**
- **The heater must be closed at all times during combustion to prevent smoke from leaking out. Only open to add fuel.**
- **When the stove is running, opening operations must be performed slowly to avoid smoke exit and an accidental burn.**
- **The glasses are ceramics to radiate the maximum heat. They can reach high**

**temperatures.**

### Daily use

After lighting up for the first time, your heater will be ready for daily use.

Your heat requirements will be obtained based on the frequency and the amount of firewood you load.

When your heater is cold, we recommend lighting it up slowly.

### Overheating.

Overheating means that you have operated your heater at a excessively high temperatures for a long period of time. This can damage your appliance and, therefore, it is a situation that must be avoided.

Overheating is the result of excessive draw, due to any of the following reasons:

- The Primary Air Valve is excessively open for the type of wood being used.
- The chimney is too high.
- Improper maintenance of the stove, which may result in air infiltration.
- Inappropriate fuel that produces high temperatures.
- Door not closed correctly.

### ATTENTION!

Any uncontrolled intake of air produces overheating that can damage the stove.

## 5 - CLEANING & MAINTENANCE

Your heater is a device that is subjected to extreme temperatures and to the corrosive effects of combustion residual materials. Regular maintenance is essential for a longer life and improved user experience. We recommend performing the following inspections frequently.

### DURING THE SEASON

- Perform a visual inspection of the chimney. Clean soot and tar if they have begun to accumulate on the inner walls of the heater.
- Check whether the doors close tightly; adjust if necessary.

### AT THE END OF THE SEASON

- Inspect and clean the chimney.
- Use the vacuum cleaner to clean inside the heater and inspect it.
- Any soot and tar (creosote) that has accumulated on the walls of the heater will hinder performance.
- Inspect door seals. These should be replaced when they no longer seal the door perfectly.
- In the case of painted heaters, paint the cast iron parts again if necessary. Use heat resistant paint for this task.

### CLEANING

Cleaning should always be performed when the heater is cold.

#### Cleaning ash.

These heaters are equipped with an ash pan located at the bottom of the heater.

Remove the ash pan and remove the ash.

Ash should be emptied into a metal container and immediately removed from the house.

If necessary clean the ash pan housing.

#### Painted parts

Clean with a dry cloth to avoid rust.

#### Chimney and connecting unit

Read the chapter in the Manual for Installers that refers to this topic.

## DOOR PANES

### Cleaning

Fireplace window cleaning liquids are quite effective products.

Never try to clean the glass while the fireplace is working.

We recommend using HERGOM window cleaning products

for their proven efficacy.

If the glass pane on the fireplace door is constantly covered in soot, this means your fire is “poor” and that the connecting pipe and chimney are being blocked by soot and creosote.

### Replacing.

The glass panes in your heater have been especially manufactured for log stoves.

If they should break, they must be replaced by another glass pane with the same technical specifications. Contact our Distributor to provide you with the appropriate glass pane, together with instructions to assemble and seal.

## MAINTENANCE PRODUCTS

Industrias HERGÓM, S.A. places a range of products for the preservation of your heater and chimney at your disposal: heat resistant paint, refractory putty, anti-soot products, fire-lighters, glass cleaning products.

## 6 - SAFETY

### WARNING!

Gas/log/pellet units get hot when in use.

Consequently, owners must act with precaution and keep at a distance. Especially keep children, the elderly and other people who require special supervision, as well as pets, away from the fireplace when it is in use.

Make sure that children or other people who are not familiar with how the device works are supervised by responsible people when they are near the fireplace.


In order to prevent burns or children or other people from coming near the appliance, use a fire grille or screen.

A number of possible risks are present when operating your solid fuel stove with fuel of any brand. The said risks can be minimised if the instructions and recommendations included in this manual are followed.

- When installing the stove, observe the necessary safety distances for the oven and chimney from combustible surfaces (wooden or papered walls, wooden floors...). Safety distances must be respected when the lining on walls or nearby areas may be damaged or deformed by temperature (varnish, paint, PVC...). Fig. 6
- The base where you are going to install your heater must be flat and provide a perfect seat. The said base must also be capable of supporting the weight of the heater. The base must be built using heat resistant materials.
- All the area around the heater should must be heat resistant. If not, they must be protected by fire-proof material.
- Ash should be emptied into a metal container and immediately removed from the house.
- Do not use flammable liquids to light the stove. Keep any type of flammable liquid (petrol, gasoline, alcohol,...) at a distance from the fireplace.
- Never use coal or fuels that are not recommended for the operation of this product.
- Periodically inspect the chimney and clean

whenever necessary. Also inspect the state of joints, glass, screws...

- **Protect your hands with a glove or other insulating material because, during operation, the opening and closing handle will be hot.**

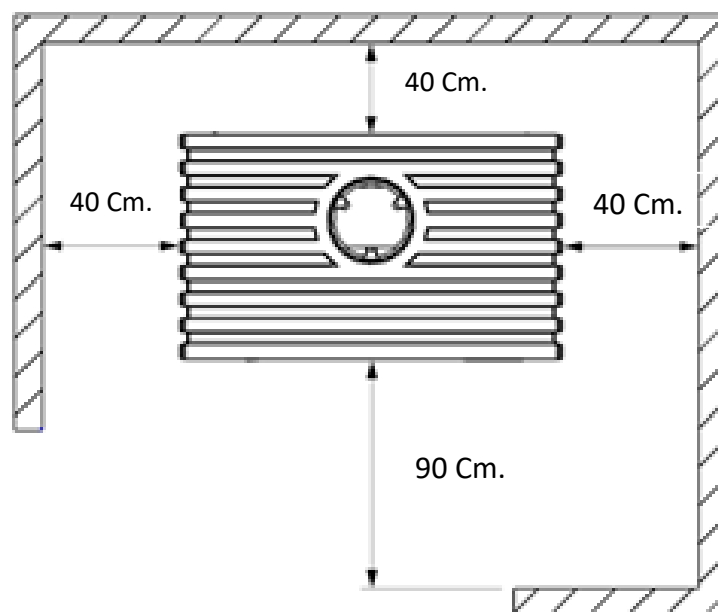

**FIG. 6 – SAFETY DISTANCES**

### ATTENTION:

Do not store any combustible material below the combustion chamber.

## **BIENVENUS à la famille HERGOM.**

*Nous vous remercions d'avoir choisi notre Poêle Glance, qui représente en technique et style un progrès important dans le monde des poêles à bois.*

*Votre nouveau poêle est probablement le système de chauffage avec combustibles solides le plus avancé connu aujourd'hui. Posséder un Poêle HERGOM est la manifestation d'un sens de la qualité exceptionnel.*

*Merci de lire ce manuel en entier. Il vous servira à connaître l'appareil et vous indiquera des normes pour son installation, son fonctionnement et son entretien qui vous seront très utiles. Conservez-le pour de futures consultations.*

*Si après la lecture de ce manuel vous avez besoin d'éclaircissements complémentaires, n'hésitez pas à recourir à votre fournisseur habituel.*

INDUSTRIAS HERGÓM, S.A., n'assume pas la responsabilité de dommages provoqués par l'altération de ses produits qui n'aurait pas été autorisée par écrit ou résultant d'installations défectueuses.

**INDUSTRIAS HERGÓM, S.A., se réserve le droit de modifier ses produits sans avertissement préalable.**

Industrias Hergóm, S.A., entreprise domiciliée à Soto de la Marina - Cantabria - Espagne, offre une garantie de DEUX ANS pour ses appareils.

La couverture de cette garantie ne couvre que les pays où Industrias Hergóm, SA, une de ses filiales ou un importateur officiel distribuent ses produits et dans ceux où la Directive Communautaire 1999/44/CE est d'application obligatoire.

La garantie prendra effet à partir de la date d'achat de l'appareil figurant sur le récépissé de la garantie et ne couvrira que les dommages ou cassures dus à des défauts ou des vices de fabrication.

---

## **AVERTISSEMENT IMPORTANT**

Si le compact n'est pas installé correctement il n'aura pas le rendement excellent pour lequel il a été conçu. Lisez toutes ces instructions et confiez le travail à un spécialiste.

**Votre compact est protégé en surface par une peinture anticalorique, spéciale pour des températures élevées. Lors des premiers allumages, il est normal qu'il y ait une fumée légère parce que l'un de ses composants s'évapore ce qui permet à la peinture de prendre corps. C'est pour cela que nous recommandons d'aérer la pièce jusqu'à ce que le phénomène disparaisse .**

## 1 - INTRODUCTION

**IMPORTANT! Au moment d'installer l'appareil il faut respecter toutes les réglementations locales, y compris celles qui font référence à des normes nationales ou européennes.**

La manière d'installer le poêle Glance aura une influence décisive sur la sécurité et sur son bon fonctionnement

Une bonne installation est très importante et pour que l'installation du poêle Glance et celle de la cheminée soient correctes nous vous conseillons de recourir aux services d'un installateur professionnel

Le poêle Glance cède sa chaleur par radiation en chauffant directement parois, plafonds, etc.

Les principales caractéristiques de poêle à bois Glance sont les suivantes:

- Construits en fonte avec des pièces assemblées, scellées et vissées entre elles.
- Foyer recouvert de vermiculite.
- Conçus pour fonctionner uniquement avec du bois.
- Permet de brûler du bois de 40 cm. de longueur.
- Soupape de réglage d'air primaire.
- Vitre autonettoyante.
- Porte avant battante 95° avec vitre en vitrocéramique.
- Cendrier étanche et grille.
- Sortie de fumées verticale ou horizontal.
- Chaleur cédée par radiation, chauffant directement parois, plafonds, etc.
- Livré totalement monté d'usine, préparé pour être connecté à la cheminée.

## 2 - PRÉSENTATION

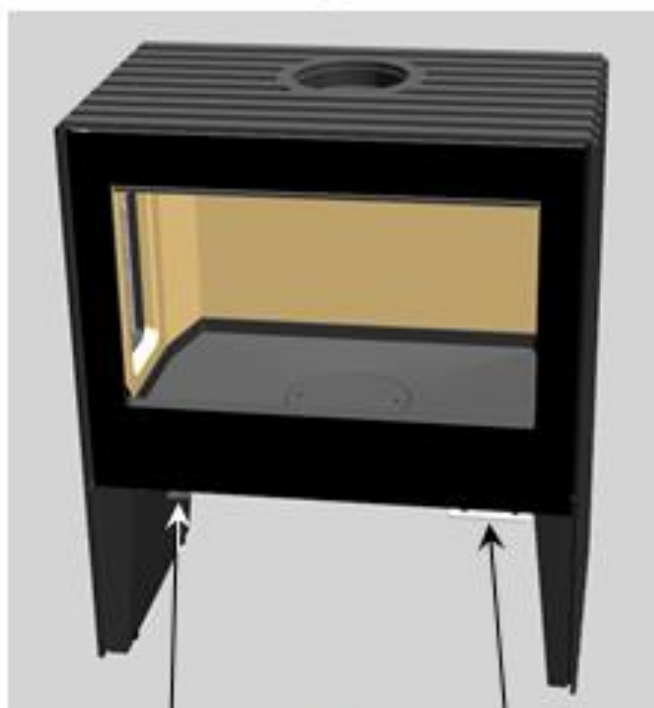


FIG.1

Clapet Réglage Air Primaire/  
Nettoyage de vitre

Commande  
Ouverture Porte



FIG.2

Connecteur pour  
l'entrée d'air  
depuis l'extérieur

### 3 - FONCTIONNEMENT DU POÊLE

Une fois que le poêle est installé et connecté à la cheminée, il est prêt pour l'allumage du feu.

Le fonctionnement de votre poêle est simple mais le processus de combustion de combustibles solides est complexe car plusieurs facteurs entrent en jeu et il faut du temps et de l'expérience pour bien le comprendre.

Avant le premier allumage de votre poêle, vous devez vous familiariser avec ses différents systèmes de contrôle et ses parties, savoir choisir le bois, comment l'allumer et comment l'utiliser au quotidien.

**AYEZ TOUJOURS PRÉSENT À L'ESPRIT** que le poêle émet de la chaleur et qu'il faut en maintenir éloignés les enfants, les vêtements et les meubles qui pourraient se brûler.

Nous vous donnons ci-après quelques conseils pour bien connaître votre poêle et son fonctionnement. Merci de les lire attentivement.

#### Commande porte

Pour ouvrir la porte du foyer, saisir la poignée et tirez-le doucement vers vous. Toujours utiliser le gant fourni.

La rotation de la porte peut atteindre 95°

Pour fermer la porte, saisir la poignée et poussez-le délicatement dans la poêle. Toujours utiliser le gant fourni (Fig.3).

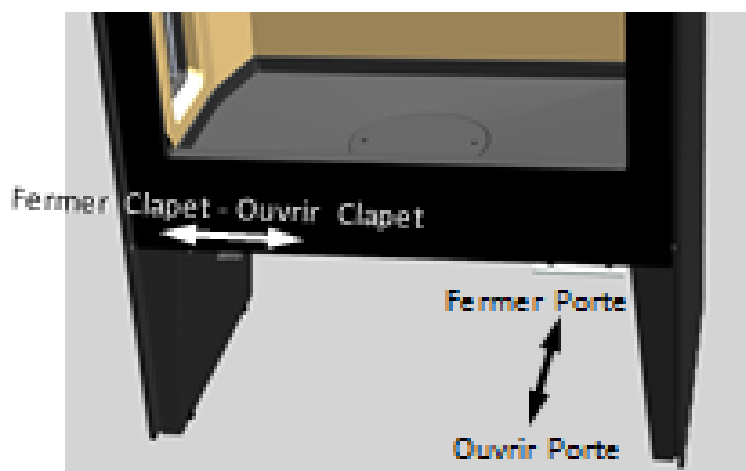


FIG. 3

#### Clapet de réglage – nettoyage de vitre

Ouvrez totalement le clapet d'air de nettoyage de la vitre au moment d'allumer le poêle.

Une fois atteint un régime de combustion adéquat, réglez le clapet pour éviter une entrée d'air excessive et une combustion et des températures trop élevées.

La position intermédiaire est en général la meilleure mais elle dépend cependant de la qualité et du tirage de la cheminée installée et du type de combustible employé (bois durs ou tendres) (Fig.3).

#### Cendrier

##### Très important!

**Ne manipulez le cendrier que si le poêle est froid.**

Pour éliminer les cendres du foyer, soulevez la grille situé au fond du foyer.

À l'aide d'une brosse poussez les cendres vers le cendrier.

L'extraction du cendrier se fait par dessous le plateau du poêle (Fig.4).

Le cendrier est situé à l'avant de la poêle (Fig. 4).

Pour retirer le cendrier de sa position, tirez fermement sur la poignée vers vous (fig. 5). Une fois vidé les cendres en place le tiroir dans son logement.

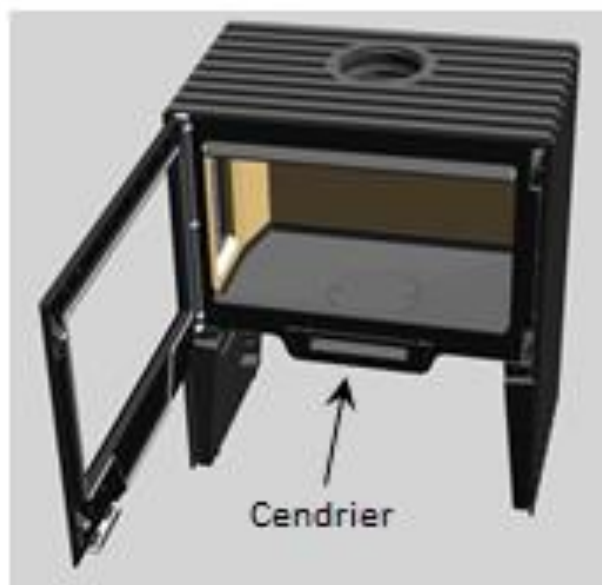


FIG.4



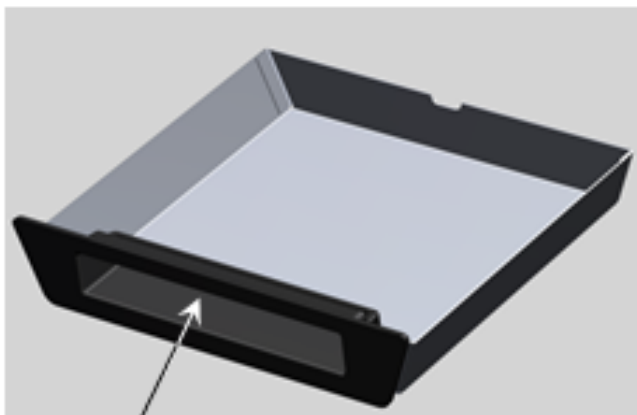


FIG. 5

Poignée Cendrier

#### 4 - ALLUMAGE ET UTILISATION

**Très important en le premier allumage:** peuvent se détacher quelques gouttes d'eau de condensation provenant du poêle, produite de l'humidité de l'environnement où le poêle a été stocké.

Il est très important que le premier allumage du poêle se fasse très lentement pour les raisons suivantes :

- Stabiliser les pièces en fonte.
- Le séchage du ciment scellant les joints.

Conseils:

- Nous vous recommandons d'utiliser des petites quantités de bois lors des premiers allumages.
- Pour que le tirage commence, chauffez la cheminée en introduisant un papier allumé dans le vide existant entre l'avant et le déflecteur, en le dirigeant vers la cheminée.
- Pendant le premier allumage, maintenez aérée la pièce où se trouve le poêle car il peut y avoir des vapeurs de peinture.
- Maintenez le poêle allumé pendant quelques heures à ce régime de fonctionnement.
- **IMPORTANT! La hauteur totale du chargement ne doit pas dépasser 50% de la hauteur de la chambre de combustion.**
- Maintenez le poêle fermé pendant la combustion pour éviter la sortie de fumées et ne l'ouvrez que pour le charger.
- Avec le poêle fonctionnant, les opérations d'ouverture doit réaliser lentement pour éviter le dégagement de fumée et brûlures accidentelles.
- Les cristaux sont vetroceramici afin de libérer

**le maximum de chaleur possible. Ils peuvent atteindre des températures élevées.**

#### Utilisation quotidienne

Après le premier allumage, votre poêle est préparé pour son utilisation quotidienne.

Les besoins de chaleur de votre foyer vont déterminer la fréquence à laquelle vous devrez charger du bois.

Si votre poêle est froid nous recommandons de l'allumer toujours lentement.

#### Précaution : ne pas trop chauffer.

Une surchauffe signifie que vous avez fait fonctionner votre poêle à une température trop élevée durant longtemps. Evitez-le car cela peut endommager votre poêle.

Une surchauffe est le résultat d'un tirage excessif provoqué par une de ces raisons :

- Clapet d'air primaire excessivement ouvert pour le type de bois utilisé.
- Cheminée trop élevée.
- Maintenance incorrecte du poêle qui peut produire des infiltrations d'air.
- Combustible inadéquat qui produit des températures élevées.
- Porte mal fermée.

#### ATTENTION!

Une entrée d'air incontrôlée produit une surchauffe qui peut endommager le poêle.

## 5 - NETTOYAGE ET MAINTENANCE

**Votre poêle est un appareil soumis à des températures extrêmes et à l'effet corrosif de résidus de la combustion. Sa maintenance régulière est essentielle pour sa durée et une meilleure utilisation. C'est pourquoi nous recommandons de réaliser fréquemment les contrôles suivants :**

### **DURANT LA SAISON D'UTILISATION**

- Inspectez du regard la cheminée. Nettoyez la suie et les goudrons s'ils ont commencé à s'accumuler sur les parois internes du poêle.
- Vérifiez que les portes ferment hermétiquement et ajustez-les s'il le faut.

### **EN FIN DE SAISON**

- Inspectez et nettoyez la cheminée.
- Aspirez l'intérieur de la cheminée et inspectez ensuite.
- La suie et les goudrons (créosote) accumulés sur les parois de votre poêle réduisent son rendement.
- Inspectez les joints de la porte et remplacez-les s'ils ne donnent pas une fermeture parfaite.
- Pour les poêles peints, repeignez les pièces en fonte si c'est nécessaire et utilisez pour ce faire de la peinture anticalorique.

### **NETTOYAGE**

Le nettoyage doit toujours se faire lorsque le poêle est froid.

#### **Retrait de cendres**

Ces poêles sont pourvus d'un cendrier situé sous le fond du foyer.

Sortez le cendrier et videz-le de cendres.

Videz les cendres dans un récipient métallique et sortez-le immédiatement hors de la maison.

Si c'est nécessaire, nettoyez le logement du cendrier.

#### **Pièces peintes**

Le nettoyage de ces pièces doit se faire avec un chiffon totalement sec pour éviter leur oxydation.

#### **Connecteur et cheminée**

Reportez-vous au Manuel de l'Installateur, au chapitre correspondant à ce sujet.

## VITRES PORTE

### **Nettoyage**

Les nettoie-vitres pour poêles sont des produits assez efficaces.

N'essayez jamais de nettoyer les vitres durant le fonctionnement du poêle.

Nous recommandons l'utilisation du nettoie-vitres HERGÓM dont l'efficacité est prouvée.

Si la vitre de votre poêle est constamment embuée de suie cela signifie que votre feu est "pauvre" et que le connecteur et la cheminée sont obstrués de suie et de créosote.

### **Remplacement de vitre**

Les vitres de votre poêle sont fabriquées spécialement pour des poêles à bois.

En cas de cassure vous devrez remplacer la vitre par une autre ayant les mêmes caractéristiques. Adressez-vous à notre distributeur pour qu'il vous fournisse la vitre adéquate, accompagnée des instructions de montage et des joints nécessaires.

## **PRODUITS POUR L'ENTRETIEN**

Industrias HERGÓM S.A. met à votre disposition une série de produits pour la conservation de votre poêle et de votre cheminée :

Peinture anticalorique, pâte réfractaire, antisuie, pastilles pour allumage, nettoie-vitres.

## 6 - SÉCURITÉ

### AVERTISSEMENT

**Les appareils à gaz/bois/pellet se chauffent durant leur fonctionnement.**

**Par conséquent, il faut agir avec précaution et s'en maintenir éloigné. Evitez tout particulièrement que les enfants, les personnes âgées ou d'autres personnes demandant des soins particuliers s'approchent de l'appareil allumé. La même recommandation est valable pour les animaux domestiques.**

**Assurez-vous que les enfants ou les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le fonctionnement de l'appareil soient sous la supervision de personnes responsables lorsqu'ils s'en approchent.**


**Pour éviter des brûlures et empêcher que des enfants ou des personnes qui ne doivent pas être en contact avec l'appareil s'en approchent, placez un coupe-feu ou un séparateur.**

Il y a des risques possibles à considérer au moment de faire fonctionner votre poêle à combustibles solides, quelle que soit sa marque. Minimisez ces risques en suivant les instructions et les recommandations données sur ce manuel.

- Lorsque vous installerez le poêle, tenez compte des distances de sécurité nécessaires du foyer et de la cheminée par rapport aux surfaces combustibles (parois de bois ou tapissées, sol en bois, etc.) Ces mêmes distances doivent être respectées lorsque le revêtement des parois ou des zones proches est susceptible de détérioration ou de déformation sous l'effet de la température (vernis, peintures, PVC, etc.).  
Fig. 6
- La base sur laquelle vous allez placer votre poêle doit être lisse et sans dénivellements qui empêcheraient une assise parfaite de l'appareil. Cette base doit être capable de supporter le poids du poêle et être construite avec des matériaux résistants à la chaleur.
- Toutes les zones qui entourent le poêle doivent être résistantes à une température élevée. Si ce n'est pas le cas, il faut prévoir une protection avec un matériel ignifuge.
- Il faut vider les cendres dans un récipient métallique et les sortir immédiatement de la

maison.

- N'utilisez jamais de combustibles liquides pour allumer votre poêle. Maintenez à l'écart toutes sortes de liquides inflammables (essence, alcool, etc.).
- N'utilisez jamais de charbon ou de combustibles qui ne sont pas recommandés pour le fonctionnement de ce produit.
- Inspectez régulièrement la cheminée et nettoyez-la à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Révissez aussi l'état de joints, vitre, vis, etc.
- **Protégez-vous à l'aide d'un gant ou d'un matériel isolateur car durant le fonctionnement la commande d'ouverture et fermeture se chauffe.**

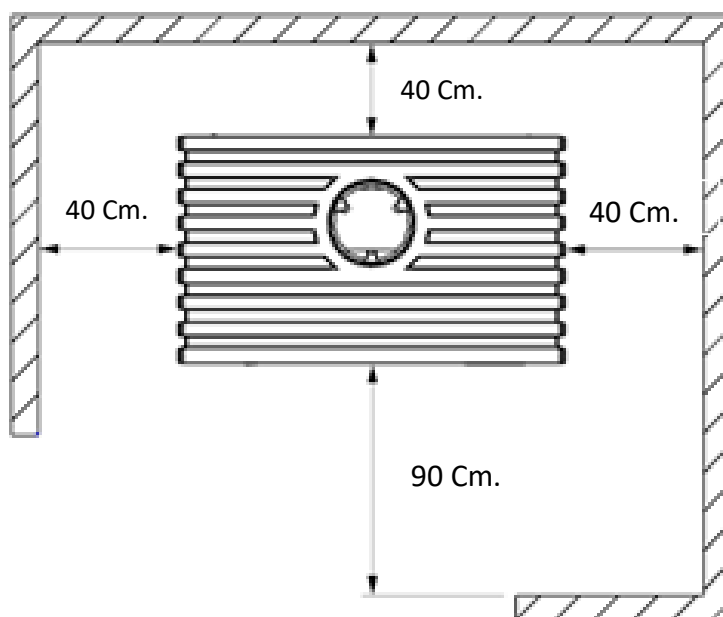

**FIG. 6 - DISTANCES DE SÉCURITÉ**

### ATTENTION:

Ne pas entreposer des matériaux combustibles dessous de la chambre de combustion.

## **BEM-VINDOS à família HERGOM.**

*Agradecemos a sua atenção por ter escolhido a nossa Estufa Glance, cujos técnica e estilo são um importante avanço nos estufas de lenha.*

*Esta sua nova Estufa é, talvez, o sistema de aquecimento por combustíveis sólidos mais adiantado atualmente. Possuir uma Estufa HERGOM é a manifestação de um sentido da qualidade excepcional.*

*É favor de ler este manual na sua totalidade, para se familiarizar com o aparelho. O manual indica quais são as normas de instalação, de funcionamento de e manutenção que lhe serão muito úteis. Conserve-o e consulte-o quando necessitar.*

*Se depois de ler este manual precisar de qualquer esclarecimento, é favor de consultar o seu fornecedor habitual.*

A INDUSTRIAS HERGÓM, S.A., não se responsabiliza pelos danos ocasionados devido a alterações nos seus produtos sem autorização escrita ou a instalações defeituosas.

**A INDUSTRIAS HERGÓM, S.A também se reserva o direito de modificar os seus produtos sem aviso prévio.**

A Industrias Hergóm, S.A., domiciliada em Soto de la Marina - Cantábria - Espanha, oferece uma garantia de **DOIS ANOS** para os seus aparelhos.

A cobertura geográfica desta garantia só inclui os países nos quais a Industrias Hergóm, SA., uma empresa filial ou um importador oficial realizam a distribuição dos seus produtos cumprindo obrigatoriamente a Diretiva Comunitária 1999/44/CE.

A garantia começa a partir da data de compra do aparelho, indicada no talão da garantia e cobre unicamente o deterioro ou as roturas devidos aos defeitos ou vícios de fabricação.

---

### **AVISO IMPORTANTE**

Se o aparelho não for instalado adequadamente, não oferecerá o excelente serviço para qual foi concebido. Leia todas as instruções e confie o trabalho de instalação a um especialista.

**O seu aparelho está protegido superficialmente com tinta anti-calórica, especial para temperaturas elevadas. As primeiras vezes que se acender, produz-se um ligeiro fumo que é devido à evaporação dalguns dos componentes da tinta e que lhe permitem tomar corpo; isto é normal. Recomendamos por conseguinte arejar bem o local até desaparecer este fenómeno.**

## 1 - INTRODUÇÃO

**IMPORTANTE! Todas as regulamentações locais, incluídas as que fazem referência às normas nacionais ou europeias devem ser cumpridas quando a instalação do aparelho.**

A maneira de instalar a Estufa Glance influirá decisivamente na segurança e no bom funcionamento da mesma.

É muito importante realizar uma boa instalação. Aconselha-se que a instalação da Estufa Glance e da chaminé sejam feitas por um profissional.

A Estufa Glance envia calor por radiação, aquecendo diretamente paredes, tetos, etc.

## 2 - APRESENTAÇÃO

A estufa de lenha Glance tem as principais características seguintes:

- Fabricada em ferro fundido, com peças montadas, vedadas e aparafusadas entre elas.
- Fornalha forrada com vermiculite.
- Estão concebidas para funcionar só com lenha.
- Permite queimar lenha de até 40 cm de comprimento.
- Válvula de regulação de ar primário.
- Auto limpeza do vidro.
- Porta frontal batente 95° com vidro vitrocerâmico.
- Cinzeiro estanque e grelha.
- Saída de fumos vertical ou horizontal.
- Envia o calor por radiação, aquecendo diretamente paredes, tetos, etc.
- Fornecida totalmente montada na fábrica, preparada para conectar à chaminé.

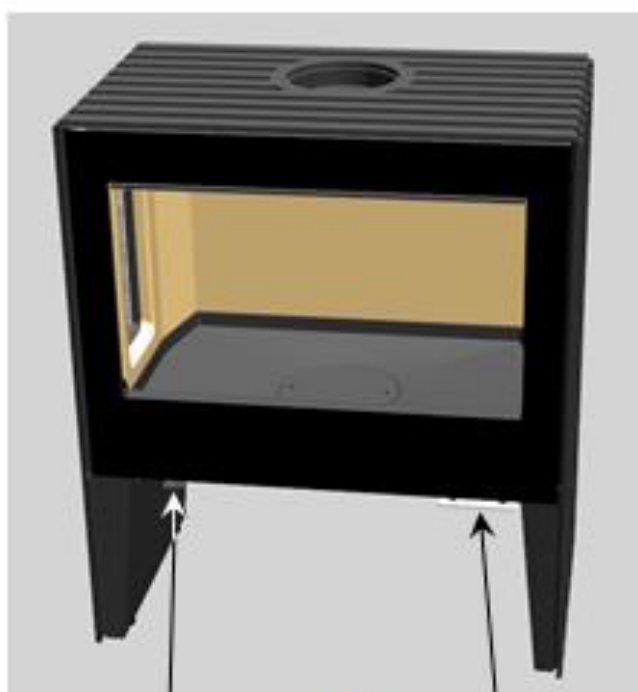


FIG.1

Válvula regulação ar primário /  
Limpeza do Vidro

Comando  
Abertura Porta



FIG.2

Adaptador para entrada  
de ar do exterior

### 3 - FUNCIONAMENTO DA ESTUFA

Quando a estufa estiver instalado e conectado à chaminé, poderá acender o lume.

Embora o funcionamento da estufa seja fácil, o processo de combustão de combustíveis sólidos é complexo, já que intervêm vários fatores e que se necessita tempo e experiência para compreender como se realiza.

Antes de acender a estufa pela primeira vez, é necessário familiarizar-se com os distintos sistemas de controlo e as várias partes do aparelho, escolher a lenha, como acendê-la e utilizá-la diariamente.

TENHA SEMPRE EM CONTA que a estufa produz calor e, portanto deve manter afastados dela as crianças, roupas, móveis... já que o contacto com o aparelho pode provocar queimaduras.

Damos a seguir alguns conselhos para conhecer adequadamente a estufa e o seu funcionamento e rogamos que os leia atentamente.

#### Comando porta

Para abrir a porta da lareira, segure o comando e puxe-o suavemente em direção a você. Sempre use a luva fornecido.

A porta pode chegar a girar até 95°.

Para fechar, segure o comando e empurre-o suavemente para dentro do fogão. Sempre use a luva fornecido (Fig.3).



FIG. 3

#### Válvula de regulação - Limpeza do vidro

Abra totalmente a válvula de ar de limpeza do vidro quando acender a estufa.

Quando for alcançado um regime de combustão ótimo, regule a válvula para evitar uma entrada de ar excessiva e uma combustão com temperaturas excessivamente altas.

Em geral, a posição intermédia é ótima, embora dependa da qualidade e da tiragem da chaminé instalada e do tipo de combustível utilizado (madeiras duras ou macias) (Fig.3).

#### Caixa de cinzas

##### Muito Importante!

**Só pode mexer na caixa de cinzas quando a estufa estiver fria.**

Para limpar as cinzas da lareira, levante a grelha situada no fundo da fornalha.

Empurre as cinzas com uma escova ou outro utensílio, para a caixa de cinzas.

A caixa de cinzas está localizada na parte da frente da estufa (Fig.4).

Para remover o cinzeiro de sua posição, firmemente puxe a alça em sua direção (Fig. 5). Uma vez esvaziado as cinzas de volta no lugar da gaveta no seu alojamento.



FIG.4



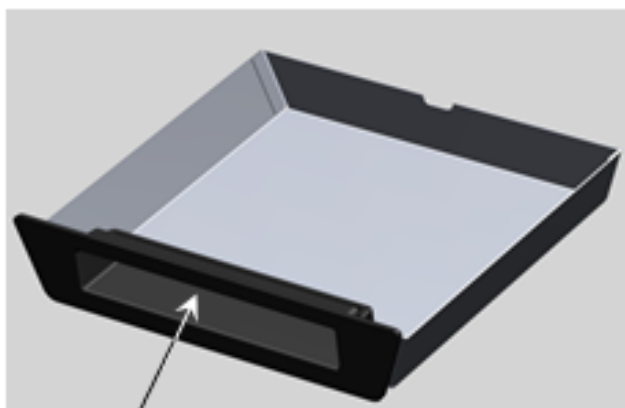


FIG. 5  
Alça Caixa de cinzas

## 4 - ACENDIMENTO E USO

**Importante para o primeiro acendimento:** podem sair algumas gotas de água condensada da estufa, produzida da umidade do ambiente onde a estufa foi armazenada.

Quando acender a estufa pela primeira vez, é muito importante acendê-la de forma muito lenta. As razões são as seguintes:

- Estabilizar as peças de ferro fundido.
- Realizar o endurecimento do cimento vedante de juntas.

### Conselhos:

- Recomendamos que as primeiras cargas sejam pequenas.
- Para a tiragem começar a agir, aqueça a chaminé introduzindo um papel aceso pelo espaço entre a frente e o defletor, dirigindo-o para a chaminé.
- Enquanto realizar o primeiro acendimento, mantenha arejado o local onde está a estufa já que pode haver emanações de vapores de tinta.
- Mantenha a estufa acesa durante umas horas a este regime de funcionamento.
- **IMPORTANTE:** A altura total da carga não deve ultrapassar 50% da altura da câmara de combustão.
- Durante a combustão, a estufa deve sempre permanecer fechada para evitar a saída de fumos; abrir só durante as cargas.
- Com a estufa operando nas operações de abertura deve perceber lentamente para impedir a libertação de fumos e queimaduras acidentais.

• Os cristais são vetroceramici, a fim de liberar o calor máximo possível. Eles podem atingir altas temperaturas.

### Uso diário

A sua estufa está preparada para o uso diário, depois do primeiro acendimento.

As necessidades de calor da lareira serão determinadas pela frequência de carga da lenha. Quando a estufa estiver fria recomenda-se acendê-la lentamente.

### Evitar de aquecer demasiado.

Um sobreaquecimento significa que a estufa esteve a funcionar a uma temperatura excessivamente elevada durante um longo período de tempo. Isto pode deteriorar a estufa e por conseguinte deve-se evitar.

Um sobreaquecimento é o resultado de uma tiragem excessiva, devido a alguma destas razões:

- Válvula de ar primário excessivamente aberta para o tipo de madeira utilizada.
- Chaminé demasiado alta.
- Manutenção incorreta da estufa, que pode provocar infiltrações de ar.
- Combustível inadequado produzindo altas temperaturas.
- Porta mal fechada.

### ATENÇÃO!

Uma entrada incontrolada de ar produz sobreaquecimento que pode danificar a estufa.



## 5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A sua estufa é um aparelho que está submetido a temperaturas extremas e ao efeito corrosivo de resíduos da combustão. A manutenção periódica é essencial para conseguir maior duração e melhor utilização da mesma. Por isso, recomendamos efetuar com frequência os seguintes controlos:

### DURANTE A TEMPORADA DE UTILIZAÇÃO

- Inspeccionar visualmente a chaminé. Limpar a fuligem e os alcatrões se existirem acumulações destes resíduos nas paredes interiores da estufa.
- Verificar se as portas fecham hermeticamente; Ajustá-las se for necessário.

### NO FIM DA TEMPORADA

- Inspeccionar e limpar a chaminé.
- Passar o aspirador pelo interior da estufa e fazer uma inspeção.
- A fuligem e os alcatrões (creosota) que se acumulam nas paredes da estufa baixam o rendimento.
- Inspeccionar as juntas da porta; devem ser substituídas quando não fecharem perfeitamente.
- Nas estufas pintadas, volte a pintar as peças de ferro fundido se for necessário, com uma tinta para altas temperaturas.

### LIMPEZA

A limpeza deve de se fazer sempre quando a estufa está fria.

#### Limpeza da cinza

Estas estufas estão dotadas de uma caixa de cinzas situada por baixo do fundo da lareira.

Tire a caixa de cinzas e limpe-a.

As cinzas devem ser despejadas num recipiente metálico e levadas imediatamente para fora de casa.

Se for necessário limpe o alojamento da caixa de cinzas.

#### Peças pintadas

A limpeza destas peças deve ser efetuada com um trapo totalmente seco, para evitar a oxidação.

### Conector e chaminé

Leia no Manual do Instalador o capítulo correspondente.

### VIDROS PORTA

#### Limpeza

Os produtos limpa-vidros para estufas são bastante efetivos.

Nunca tente limpar os vidros durante o funcionamento da estufa.

Recomendamos utilizar o limpa-vidros HERGÓM pela sua eficácia. Se o vidro da porta da estufa estiver constantemente sujo de fuligem, isso indica que o lume é “pobre” e que, por conseguinte, o conector e a chaminé estão obstruídos com fuligem e creosota.

#### Substituição

Os vidros da estufa estão fabricados especialmente para estufas de lenha.

No caso de rotura, o vidro deve ser substituído por outro com as mesmas características. Peça ao nosso distribuidor para que lhe forneça o vidro adequado, acompanhado com as instruções de montagem e as juntas.

### PRODUTOS PARA A CONSERVAÇÃO

A Industrias HERGÓM S.A. põe ao seu dispor uma série de produtos para a conservação da estufa e da chaminé:

Pintura anticorrosiva, pasta refrataria, antifuligem, acendalhas, limpa-vidros.

## 6 - SEGURANÇA

### ADVERTÊNCIA

Os aparelhos a gás/lenha/pellet aquecem durante o funcionamento.

Por conseguinte, é preciso ter cuidado e manter-se afastado do aparelho e, especialmente, evitar que se aproximem crianças, pessoas idosas ou outras necessitando especial atenção, assim como animais, enquanto o aparelho estiver aceso.

Assegure-se de que as crianças ou pessoas não familiarizadas com o funcionamento do aparelho sejam supervisionadas por pessoas responsáveis quando se aproximarem ao aparelho.

Para evitar queimaduras e que as crianças ou pessoas idosas não toquem o aparelho, coloque um corta-fogo ou separador.

Existem riscos a ter em conta quando pôr a funcionar seu estufa a combustíveis sólidos, seja qual for a marca. Estes riscos podem ser minimizados, seguindo as instruções e as recomendações dadas neste manual.

- Quando colocar a estufa, respeite as distâncias de segurança necessárias, quer do forno, quer da chaminé, das superfícies combustíveis (paredes de madeira ou forradas, solo de madeira, etc.). Estas distâncias devem de ser respeitadas quando o recobrimento das paredes ou zonas próximas for suscetível de deterioro ou deformação pelo efeito das temperaturas (vernizes, tintas, P.V.C.. etc.). Fig. 6
- A base onde vai ser colocada a estufa deve ter uma superfície plana e sem desníveis para o seu perfeito assentamento. Esta base também deve poder suportar o peso da estufa. A base de apoio deve estar construída com materiais resistentes ao calor.
- Todas as zonas à volta da estufa devem ser resistentes à temperatura. Se não for assim, será preciso protegê-las com um material ignífugo.
- As cinzas deverão ser despejadas num recipiente metálico e levadas imediatamente para fora de casa.
- Nunca se devem de utilizar combustíveis líquidos para acender a estufa. Mantenha

afastado qualquer tipo de líquido inflamável (gasolina, petróleo, álcool, etc.).

- Nunca utilizar carvão nem combustíveis que não sejam recomendados para o funcionamento deste produto.
- Fazer inspeções periódicas da chaminé e limpá-la cada vez que for necessário. Inspeccionar igualmente o estado das juntas, vidro, parafusos, etc.
- Proteja a mão com uma luva ou outro material isolante, já que durante o funcionamento o comando de abertura e de fecho aquece.


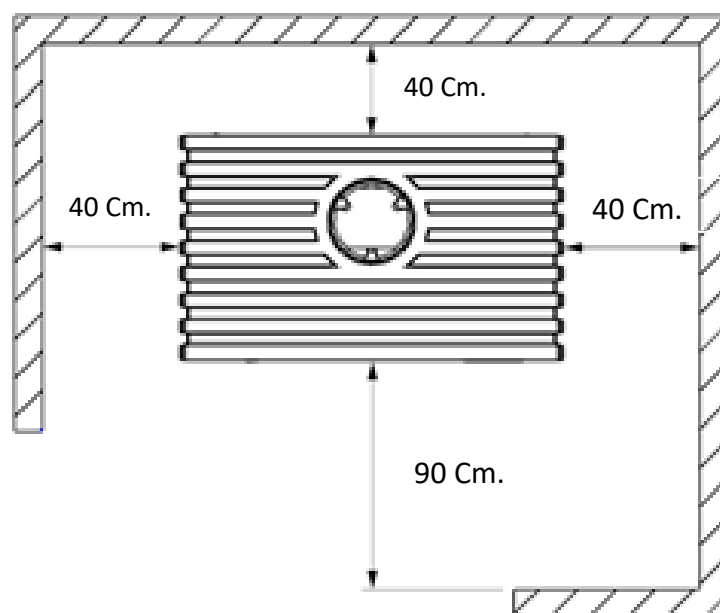


FIG. 6 - DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA

### ATENÇÃO:

Não guard material combustível baixo da câmara de combustão.

7 - DIMENSIONES - DIMENSIONI - MEASURES - DIMENSIONS - DIMENSÕES

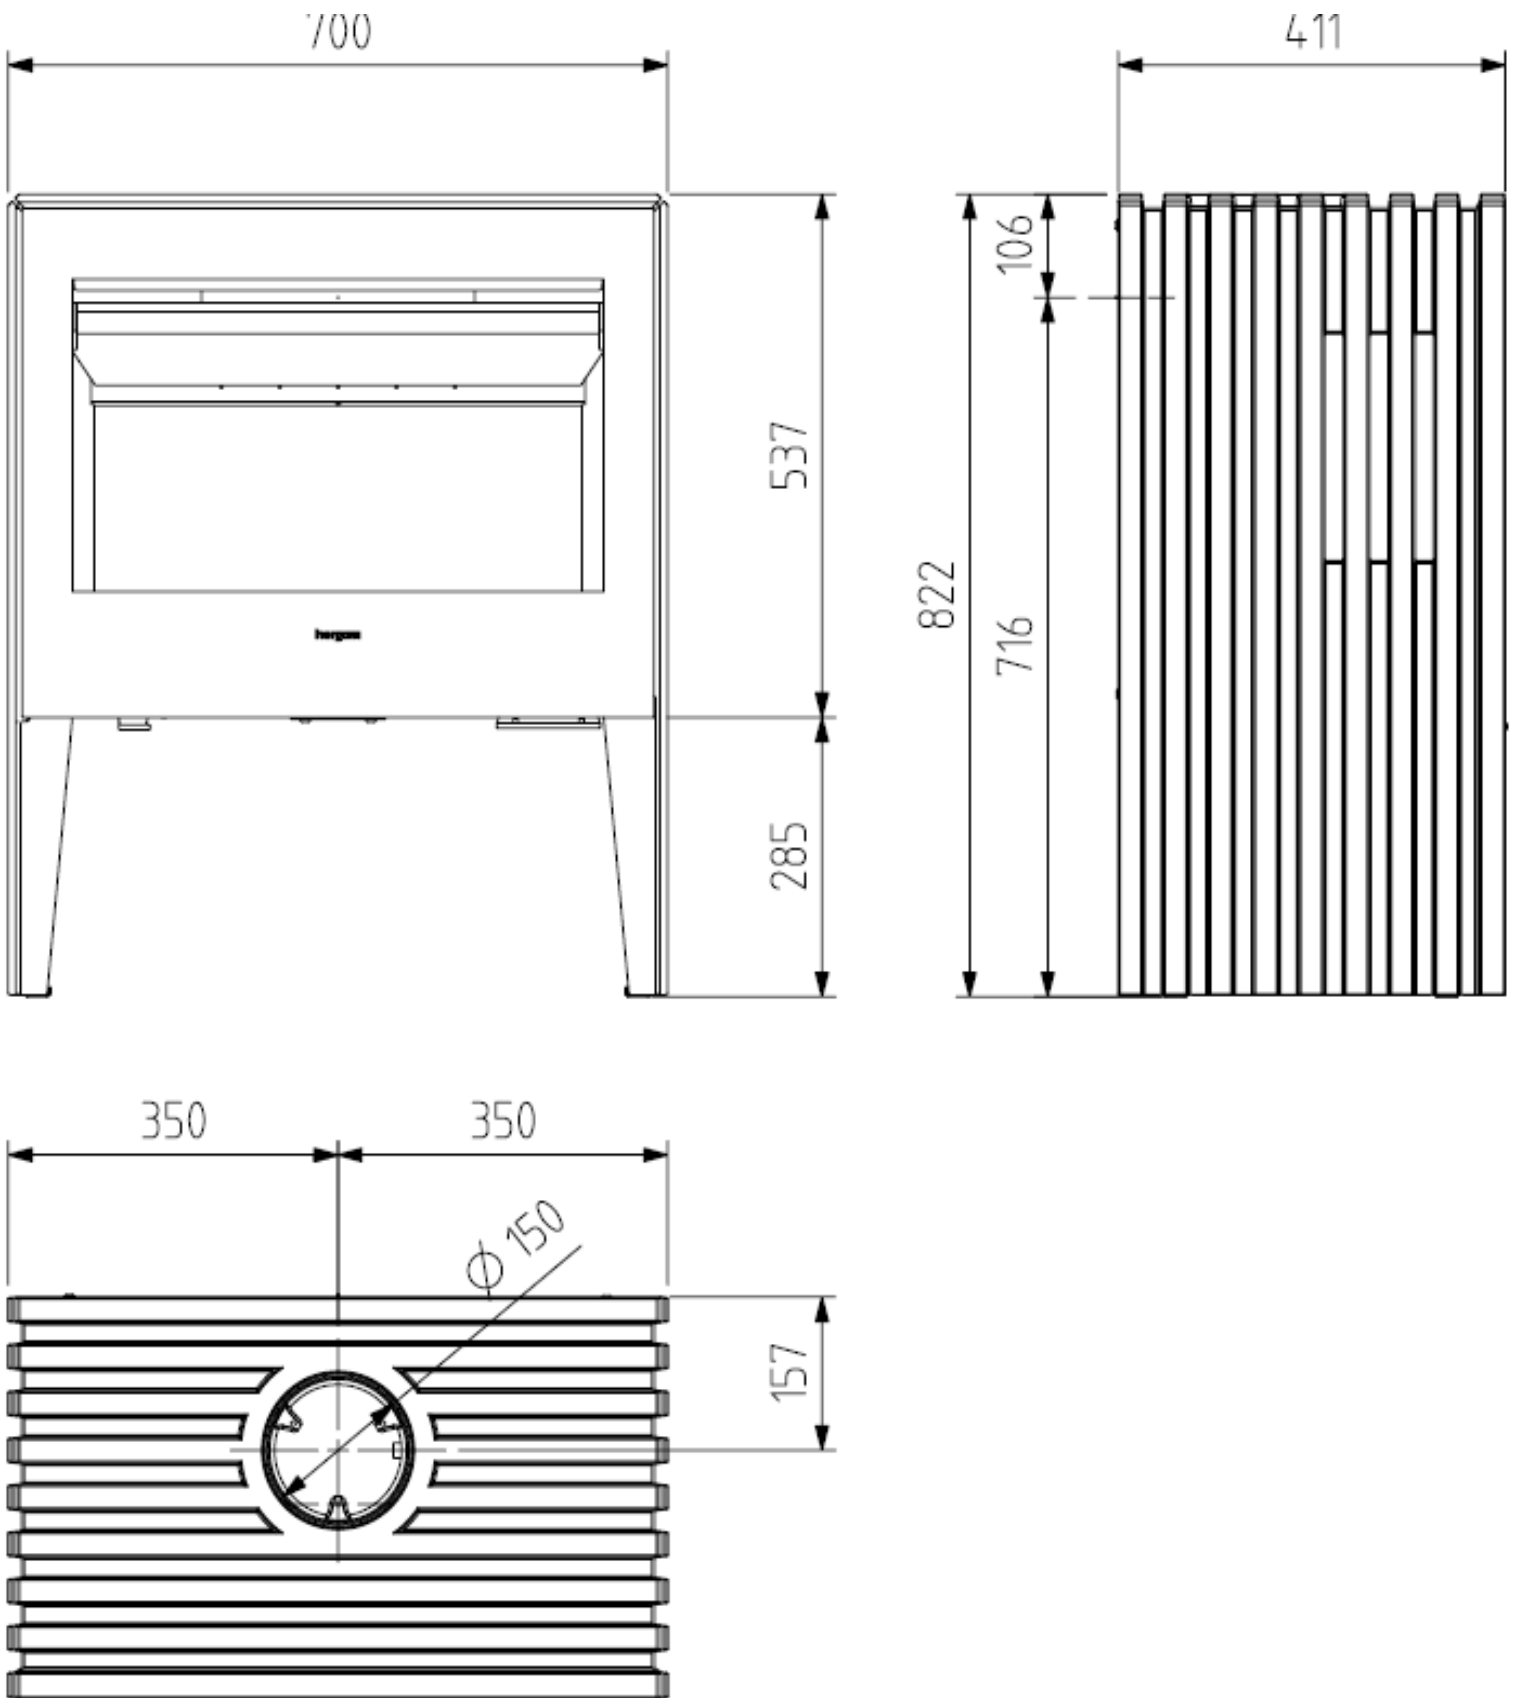

## 8 - DATOS TECNICOS - DATI TECNICI - TECH SPEC. - DONNÉES TECH. - DADOS TÉCNICOS

	GLANCE L
Potencia nominal / Potenza nominale / Nominal power / Puissance nominale / Potência nominal (kW)	9,5
Temperatura de los gases medio / Temperatura media gas / Average smoke temperature / Température des gaz moyenne / Temperatura média dos gases (°C)	317
Temperatura media en collarín de salida / Temperatura media attacco scarico fumi / Average temperature at flue ring / Température moyenne sur buse de sortie / Temperatura média em anel de saída (°C)	380
Caudal mássico de los humos / Portata massima fumi / Mass flow rate of smoke / Débit massique des fumées / Caudal mássico dos fumos (gr/sec)	7,2
Emisiones CO / Emissioni CO / CO emissions / Émissions CO / Emissões CO (13% O2 Vol%)	0,16
Rendimiento / Rendimento / Efficiency / Rendement / Rendimento (%)	77
Admite troncos de leña de longitud / Lunghezza max legna / Accepts logs of the following length / Admet des bûches de longueur / Admite troncos de lenha de comprimento (mm)	550
Collarín de humos / Attacco scarico fumi / Smoke collar / Buse de fumées Anel de fumos (∅)	150
Chimenea metálica / Canna fumaria metallica / Metal chimney / Cheminée métallique / Chaminé metálica (∅)	150
Altura recomendada de chimenea / Altezza consigliata canna fumaria / Recommended chimney height / Hauteur de cheminée recommandée / Altura recomendada de chaminé (m)	5-6
Chimenea de albañilería mín. aprox. / Canna fumaria in muratura min. circa / Masonry chimney, min approx. / Cheminée en maçonnerie min. approx. / Chaminé de alvenaria mín. aprox. (mm)	200x200
Tiro recomendado / Tiraggio consigliato / Recommended draw / Tirage recommandé / Tiragem recomendada (Pa)	15
Salida de humos / Scarico fumi / Smoke outlet / Sortie de fumées / Saída de fumos	Vertical
Peso / Peso / Weight / Poids / Peso (Kg)	188
Entrada aire exterior / Entrata aria esterna / Outside air inlet / Entrée d'air extérieur / entrada ar exterior (∅ mm)	80
Diámetro mínimo de tubo de conexión entrada aire exterior / Diametro minimo del tubo di connessione entrata aria esterna / Minimum diameter of the outside air inlet pipe / Diamètre minimum du tuyau de connexion entrée d'air extérieur / Diâmetro mínimo do tubo de ligação entrada ar exterior (∅ mm)	80
Longitud máxima de tubo de conexión entrada aire exterior / Lunghezza massima del tubo di connessione entrata aria esterna / Maximum length of the outside air inlet pipe from outside / Longueur maximum tuyau de connexion entrée d'air extérieur / Comprimento máximo de tubo de ligação entrada ar (m)	Para distancias mayores de 8m. CONSULTAR.

Estufa homologada siguiendo las especificaciones de la norma UNE-EN 13240:2002 “Estufas que utilizan combustibles sólidos – Requisitos y métodos de ensayo”, modificada por UNE-EN 13240/AC y UNE-EN 13240:2002/A2.

**¡ADVERTENCIA!** Su estufa no debe ser utilizada como incinerador y no deben utilizarse otros combustibles (plásticos, aglomerados, etc). Utilice los materiales recomendados.

No usar como combustible maderas que provengan del mar. Las sales contenidas en ella reaccionan en la combustión liberando ácidos que atacan al hierro y acero.

INDUSTRIAS HERGÓM, S.A. declina toda responsabilidad derivada de una instalación defectuosa o de una utilización incorrecta y se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

La responsabilidad por vicio de fabricación, se someterá al criterio y comprobación de sus técnicos, estando en todo caso limitada a la reparación o sustitución de sus fabricados, excluyendo las obras y deterioros que dicha reparación pudiera ocasionar.

---

Stufa omologata secondo le specifiche della norma UNI-EN 13240:2002 “Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova”, modificata dalle norme UNI-EN 13240/CA e UNI-EN 13240:2002/A2.

**AVVERTENZA!** La stufa non deve essere usata come inceneritore e non si devono usare altri combustibili (materiali plastici, agglomerati, ecc). Usare i materiali consigliati.

Non usare quale combustibile la legna portati in riva dal mare. I sali che contiene reagiscono durante la combustione liberando acidi che intaccano il ferro e l'acciaio.

INDUSTRIAS HERGÓM, S.A. declina ogni responsabilità derivante da un'installazione difettosa o da un uso errato e si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.

La responsabilità per vizi di produzione sarà sottoposta al giudizio e alla verifica dei propri

tecnici e in ogni caso sarà limitata alla riparazione o alla sostituzione degli apparecchi, escludendo eventuali lavori e deterioramenti che la riparazione potrebbe provocare.

---

Stove approved based on the specifications provided in UNE-EN 13240:2002 “Room heaters fired by solid fuel - Requirements and test methods”, as amended by UNE-EN 13240/AC and UNE-EN 13240:2002/A2.

**ATTENTION!** Your heater should not be used as an incinerator and no other types of fuel should be used (plastic, chipboard...). Use recommended materials only.

Do not use wood washed ashore from the sea as fuel. The salt contained in it will react in the combustion process and release acid that will damage the iron and steel.

INDUSTRIAS HERGÓM, S.A., rejects any liability derived from a faulty installation or incorrect use and reserves the right to alter its products without prior warning.

Any liability due to manufacturing defects will be subject to the criteria and verification of the company's experts and will be limited to the repair or replacement of its products, excluding any construction work or damage the said repairs may cause.

---

Poêle homologué conformément aux spécifications de la norme UNE-EN 13240:2002 “Appareils de chauffage utilisant du combustible solide - Exigences et méthodes d'essai » modifiée par UNE-EN 13240/AC et UNE-EN 13240:2002/A2.

**AVERTISSEMENT!** Votre poêle ne doit pas être utilisé comme incinérateur et il ne faut pas utiliser d'autres combustibles (plastiques, agglomérés, etc.) que ceux recommandés.

N'utilisez pas comme combustible de bois rejeté par la mer. Les sels qu'il contient réagissent à la combustion en libérant les acides qui attaquent le fer et l'acier.

INDUSTRIAS HERGÓM, S.A. décline toute responsabilité relative à une installation

défectueuse ou à une utilisation incorrecte et se réserve le droit de modifier ses produits sans avertissement préalable

La responsabilité pour vice de fabrication sera soumise au critère et à l'approbation de ses experts techniciens et se traduira, limitée dans tous les cas, par la réparation ou le remplacement de ses pièces fabriquées excluant les ouvrages et détériorations qui découleraient de cette réparation.

---

Estufa homologada seguindo as especificações da norma UNE-EN 13240:2002 "Estufas que utilizam combustíveis sólidos – Requisitos e métodos de ensaio", modificada pela UNE-EN 13240/AC e a UNE-EN 13240:2002/A2.


**ADVERTÊNCIA!** Esta estufa não deve ser utilizada como incinerador e não se deve de utilizar outros combustíveis (plásticos, aglomerados, etc). Utilize os materiais recomendados.

Não utilizar como combustível madeiras que venham do mar. Os sais que contêm reagem na combustão liberando ácidos que atacam o ferro e o aço.

A INDUSTRIAS HERGÓM, S.A. declina qualquer responsabilidade derivada de uma instalação defeituosa ou de uma utilização incorreta e reserva-se o direito de modificar os seus produtos sem aviso prévio.


A responsabilidade por vício de fabricação, será submetida ao critério e à verificação dos técnicos da empresa Hergom e estará sempre limitada à reparação ou substituição dos seus produtos, excluídas as obras e o deterioro que a referida reparação poderia ocasionar.

9 - DESPIECE - ESPLOSO – EXPLODED VIEW - EXPLOSÉ - EXPLODIDO

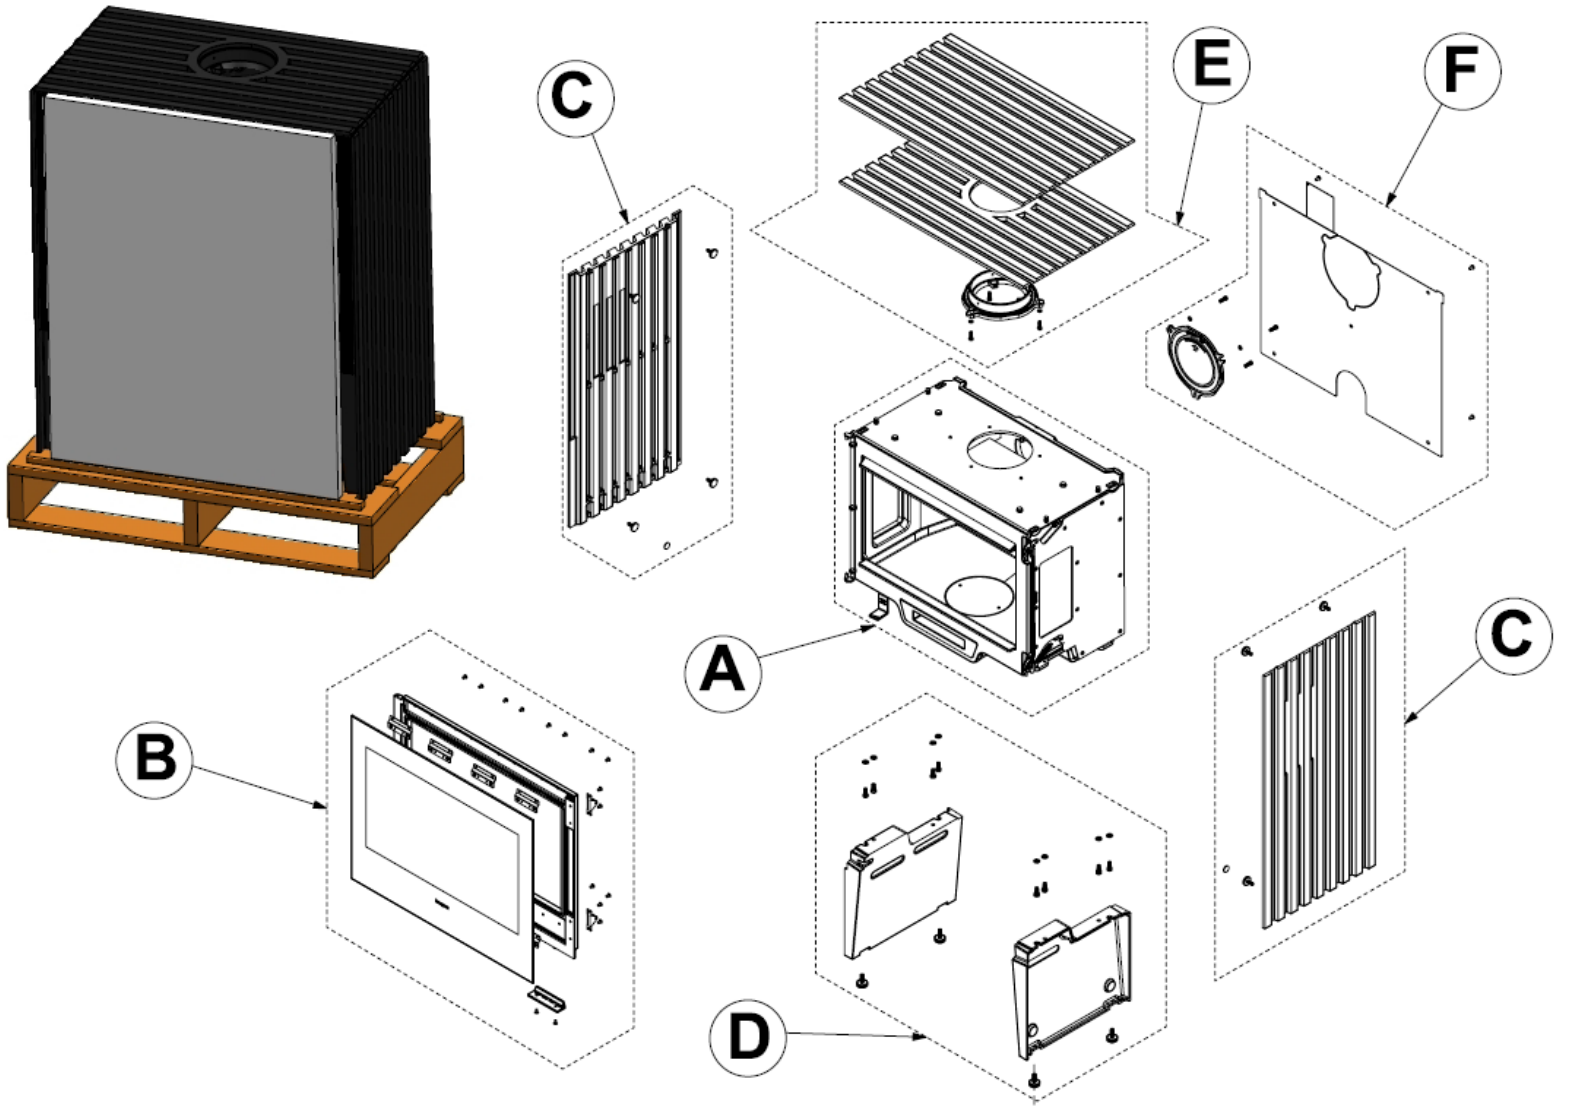





# A

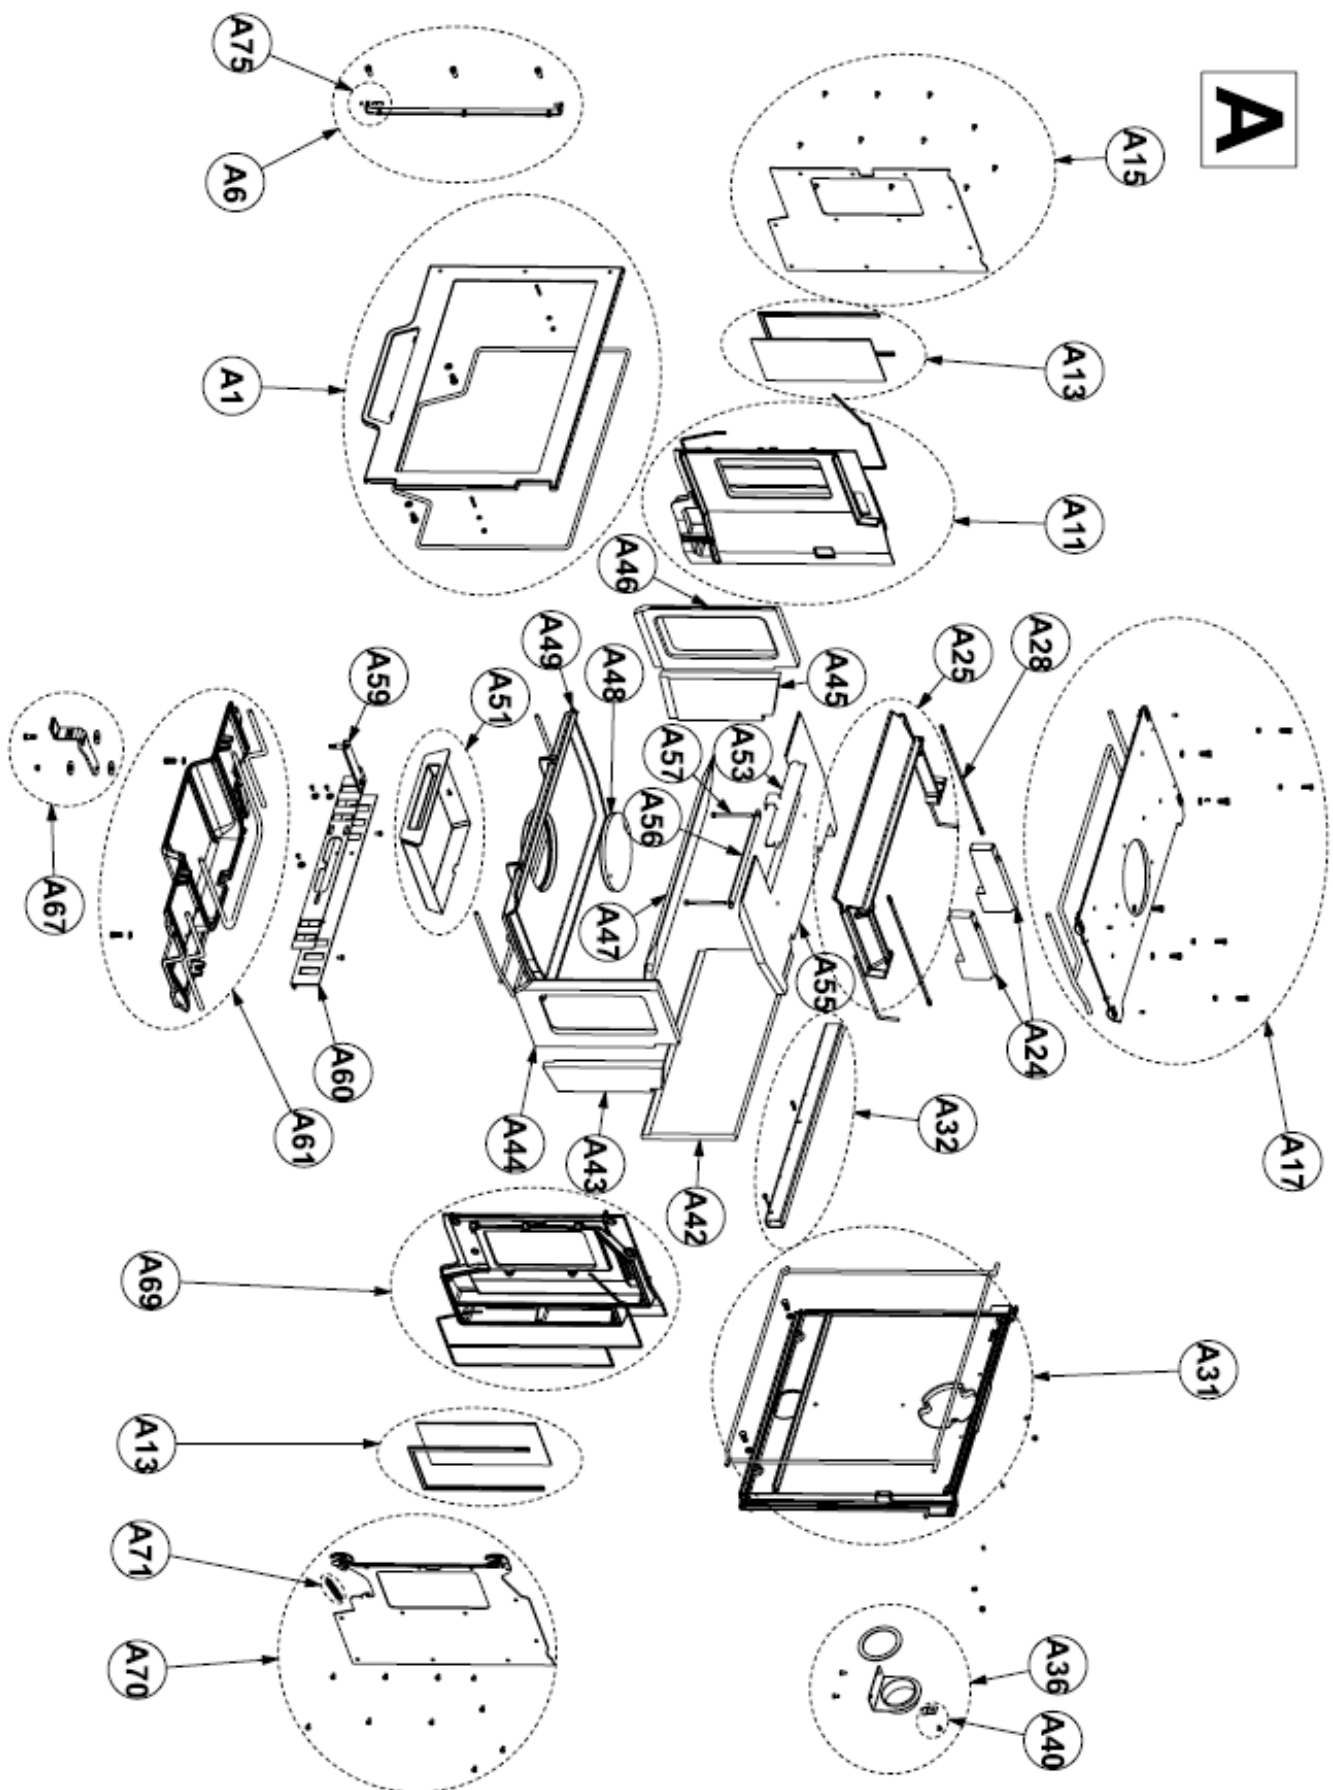


**B**

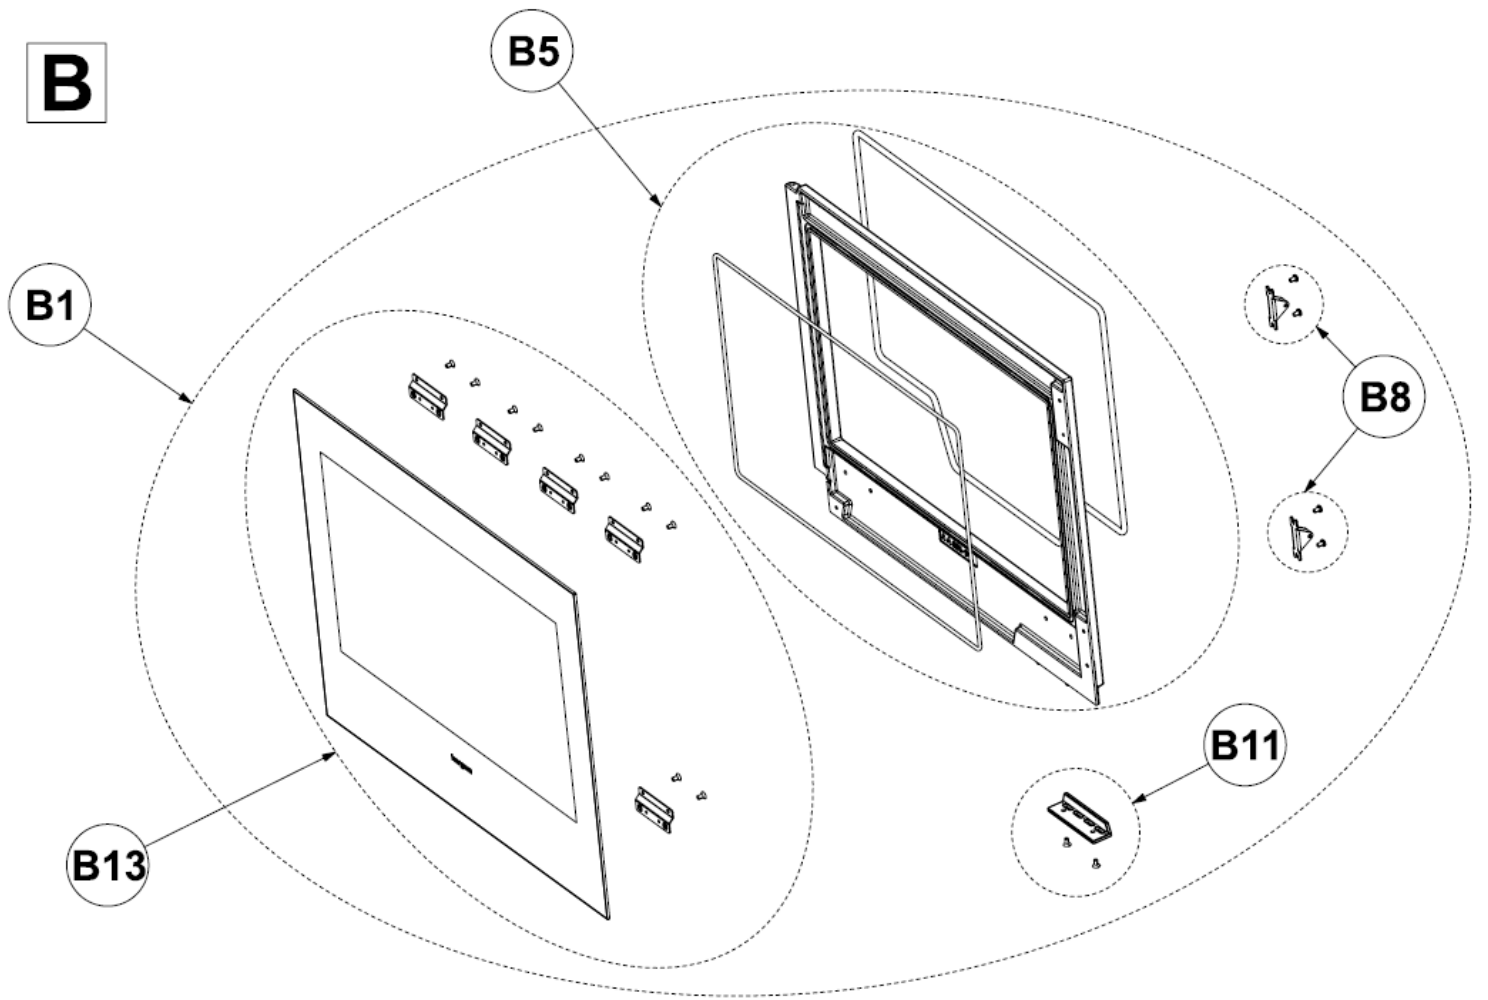


**C**

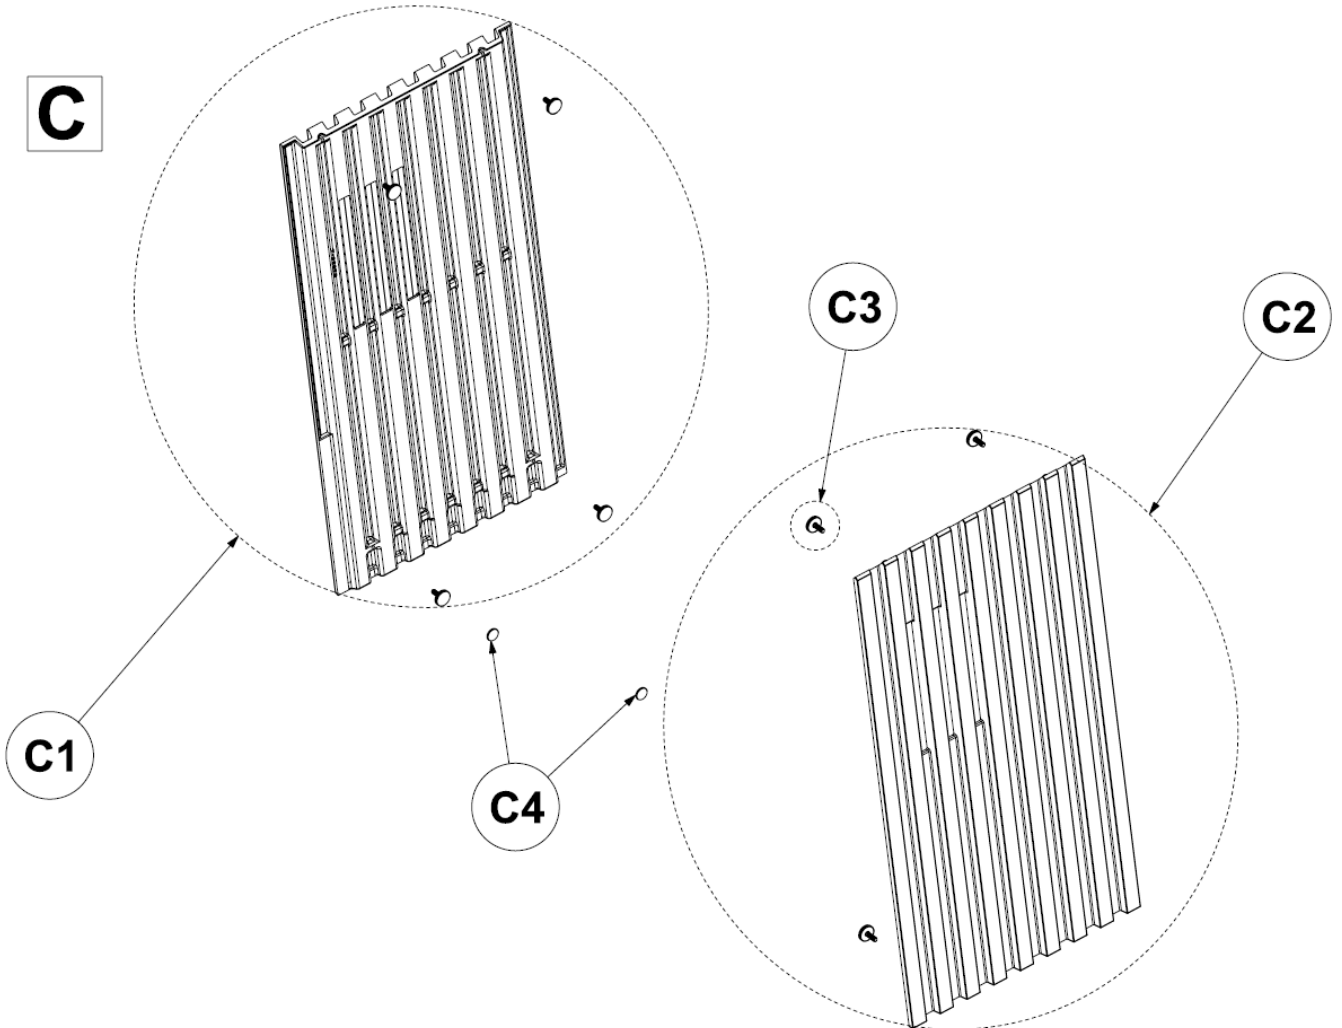


**D**

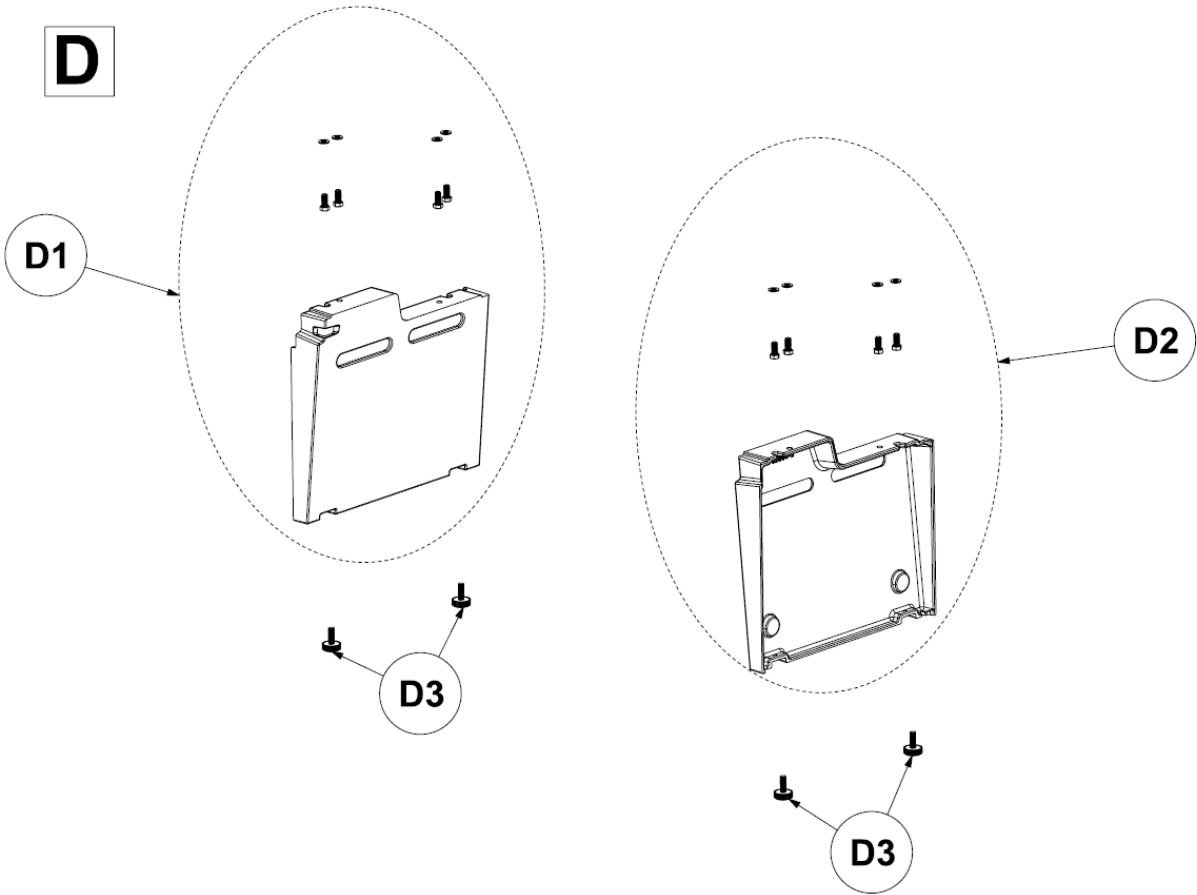

**E**

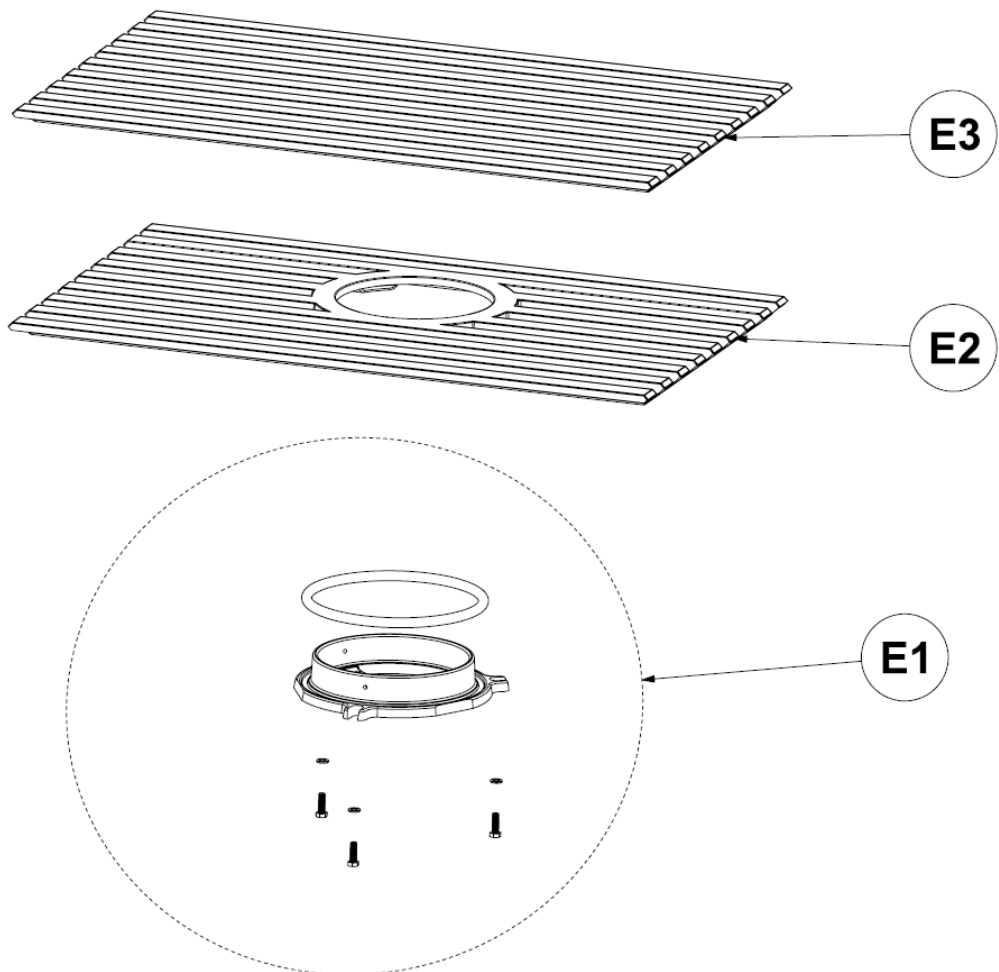

**F**

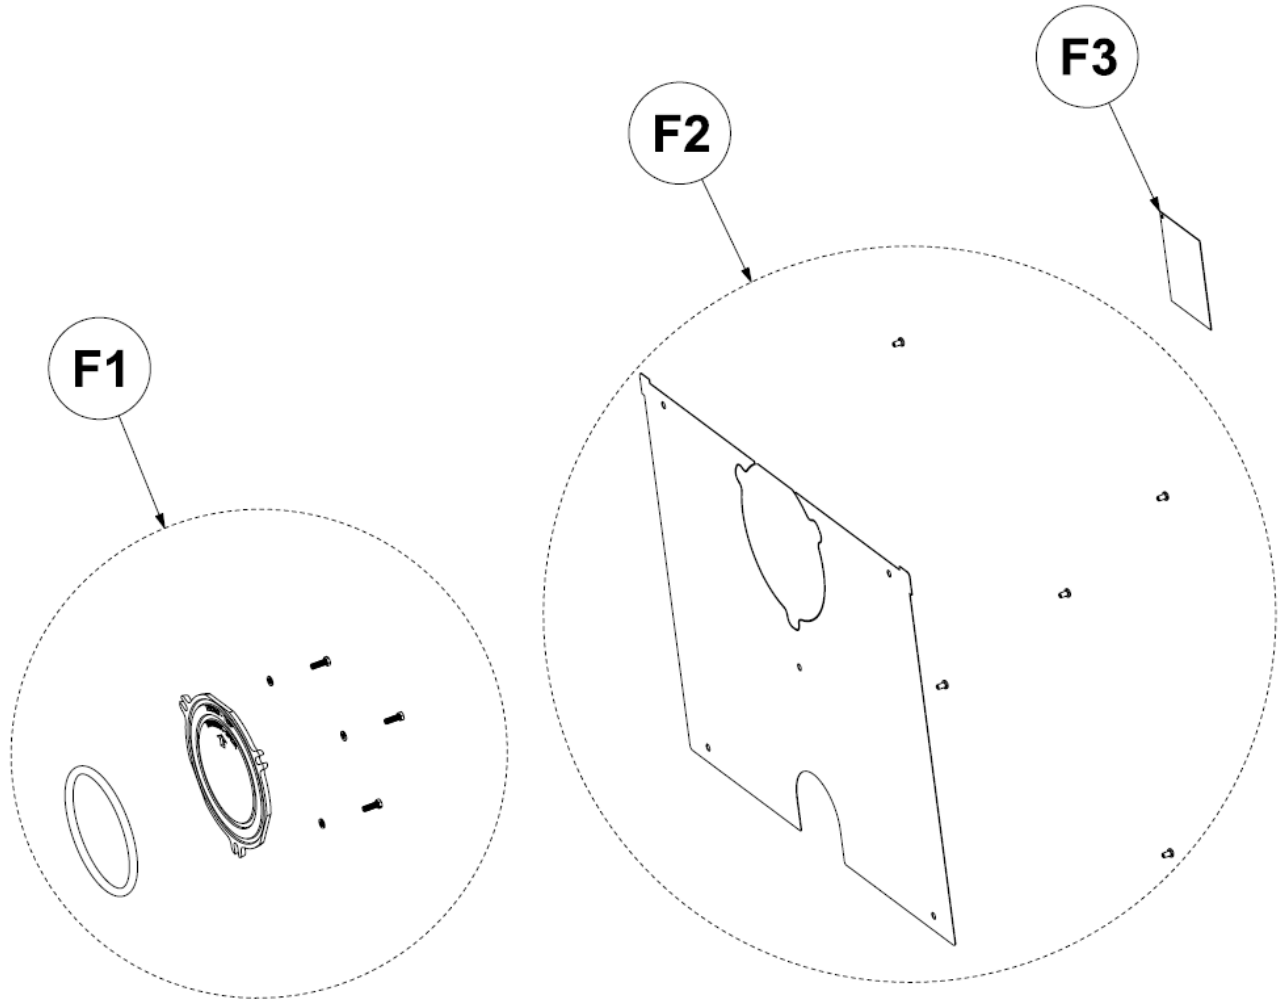

A1	9920725	GLANCE L FRENTE
A6	9920502	GLANCE BISAGRA
A75	9920726	GLANCE-EJE PUERTA HOGAR
A11	9920503	GLANCE M COSTADO IZQUIERDO
A13	9920504	GLANCE CRISTAL LATERAL
A15	9920505	GLANCE CHAPA COSTADO IZQUIERDO
A17	9920727	GLANCE L TECHO INTERIOR
A24	9920728	GLANCE L LATERALES CAJON SUPERIOR
A25	9920729	GLANCE L COLECTOR AIRE LIMPIEZA
A28	9920509	GLANCE-VARILLAS TECHO
A31	9920730	GLANCE L TRASERA
A32	9920731	GLANCE L COLECTOR SECUNDARIO
A36	9920511	GLANCE COLLARIN AIRE EXTERIOR CON GUIA
A40	9920512	GLANCE GUIA COLLARIN AIRE EXTERIOR
A42	9920732	GLANCE L REVESTIMIENTO TRASERA
A43	9920514	GLANCE COSTADO DCHO.TRASERO VERMICULITA
A44	9920515	GLANCE REVEST. COSTADO DCHO DELANTERO
A45	9920516	GLANCE COSTADO IZDO.TRASERO VERMICULITA
A46	9920517	GLANCE REVES. COSTADO IZDO DELANTERO
A47	9920733	GLANCE L DEFLECTOR INFERIOR VERMICULITA
A48	9920734	GLANCE L PARRILLA CIEGA
A49	9920735	GLANCE L SOBREFONDO CON TORNILLERIA
A53	9920736	GLANCE L VALVULA DE TIRO
A56	9920737	GLANCE L SOPORTE DEFLECTOR SUPERIOR
A57	9920738	TORNILLOS,DIN 912 06 X 90 INOX
A51	9920739	GLANCE L CENICERO COMPLETO
A55	9920740	GLANCE-L-DEFLECTOR SUPERIOR VERMICULITA
A59	9920741	GLANCE L VALVULA
A60	9920742	GLANCE L SOPORTE DE VALVULA
A61	9920743	GLANCE L FONDO
A67	9920526	GLANCE MANDO VALVULA AIRE PRIMARIO
A69	9920527	GLANCE M COSTADO DERECHO
A70	9920528	GLANCE CONJUNTO CIERRE
A71	9920529	GLANCE MUELLE PUERTA HOGAR
B1	9920744	GLANCE L PUERTA COMPLETA
B8	9920532	GLANCE EJE CIERRE
B11	9920533	GLANCE MANDO PUERTA
B5	9920745	GLANCE L PUERTA
B13	9920746	GLANCE L CRISTAL COMPLETO
C1	9920534	GLANCE COSTADO EXTERIOR IZDO.
C2	9920535	GLANCE COSTADO EXTERIOR DCHO.
C3	9920536	GLANCE TORNILLO MOLETEADO M6X20 COSTADOS
C4	9920747	KILLI-IMAN CIERRE REJILLA VALVULA
D1	9920537	GLANCE PATA IZQUIERDA
D2	9920538	GLANCE PATA DERECHA
D3	9920539	GLANCE TORNILLOS REGULACION PATA
E1	9920542	GLANCE COLLARIN DIAMETRO 150
E2	9920748	GLANCE-L-TECHO EXTERIOR
E3	9920749	GLANCE-L-TECHO EXTERIOR CIEGO
F1	9920541	GLANCE TAPA CIEGA DIAMETRO 150
F2	9920750	GLANCE L ESCUDO TRASERA
F3	9920751	GLANCE L PLACA DE CARACTERISTICAS

**Se recomienda usar piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.**

**Si consiglia di usare esclusivamente i pezzi di ricambio consigliati dal costruttore.**

**We recommend using spare parts recommended by the manufacturer.**

**Nous conseillons l'utilisation des pièces de rechange recommandées par le fabricant.**

**Recomenda-se utilizar peças sobressalentes recomendadas pelo fabricante.**



Modelo / Model / Modèle / Modello

# GLANCE L

# hergom



Cert Nº	RRF-40 16 4301	Org. Not. Nº	1625	Norm.:	EN 13240
---------	----------------	--------------	------	--------	----------

Leña / wood / bois / legno / madeira

Potencia Térmica Nominal / Nominal Thermal Power / Potenza termica nominale/ Puissance thermique nominale / Potência Térmica nominal	9,5 kW	Emissiones CO/ CO emissions / Emissioni CO / Émissions CO/Emissões CO (13% O <sub>2</sub> Vol%)	0,16
Emissiones partículas / Particulate emissions / Emissioni particelle / Emissions particules / Emissões partículas (13% O <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup> )	61	Temperatura media de gases. Average gas temperature. Température des gaz moyenne. Temperatura media dei gas. Temperatura média dos gases.	317 °C
Rendimiento/ Efficiency / Rendimento / Rendement/ Rendimento (%)	77	Fabricación Nº-Production Nº-Produzione Nº-Produção Nº	

Distancia de seguridad mínima a materiales combustibles: Trasera 40 cm Lateral 40 cm Frente 90 cm.  
Minimum safety distance to combustible materials: Rear 40 cm, Side 40 cm, Front 90 cm.  
Distance de sécurité minimale aux matériaux combustibles: 40 cm à l'arrière, 40 cm de côté, avant 90 cm.  
Distanza di sicurezza minima da materiali combustibili: Posteriori 40 cm, Laterale 40 cm, Frontale 90 cm.  
Distância mínima de segurança de materiais combustíveis: 40 cm traseiros, 40 centímetros Side, Front 90 centímetros.

Lea y siga las instrucciones de funcionamiento. Utilice solo combustibles recomendados. Aparato preparado para funcionamiento intermitente. No utilizar en chimenea compartida.  
Read and follow the manufacturer's instructions. Use recommended fuels only. Appliance prepared for intermitt operation. Not use shared flue.  
Lisez et suivez les instructions de fonctionnement. N'utilisez que les combustibles conseillés. Appareil conçu pour un fonctionnement intermittent. Pas l'utilisation partagée de combustion.  
Leggere seguire le istruzioni per l'uso. Usare solo i combustibili consigliati. Apparecchio progettato per funzionare con il sistema di combustione intermittente. Non utilizzare canna fumaria condivisa.  
Leia e siga instruções de funcionamento. Utilize somente combustíveis recomendados. Aparelho preparado para funcionamento intermitente. Não uso compartilhado combustao.

Industrias Hergom S.A. 39110 Soto de la Marina (Cantabria) SPAIN  
Tel: 942 587 000 MADE IN SPAIN


C07015AA027  
www.hergom.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE /

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI / DÉCLARATION DE PRESTATIONS / PRESTANDEKLARATION / LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nº C03632\_1

- Nombre y código de identificación/Name and identification code/Nome e código di identificazione/Nom et code d'identification/Namn och identifieringskod/Name und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:**  
Estufa para combustibles sólidos/Stove for solid fuels/Stufa per combustibili solidi/Poele pour combustibles solides/Spis för fasta bränslen/Ofen für feste Brennstoffe: **GLANCE L**
- Nombre y dirección del fabricante/Name and address of manufacturer/Nome e indirizzo del produttore/Nom et adresse du fabricant/Namn och adress till tillverkaren/Name und Anschrift des Herstellers:**  
**INDUSTRIAS HERGÓM, S.A.**  
C/ Borrancho, s/n; 39080 (Soto de la Marina) Cantabria (España)
- Uso previsto/Intended use/Usò previsto/Utilisation prévue/Usò previsto/Beabsichtigte Verwendung:** Según capítulo 1 de la norma EN 13240/According to chapter 1 standard EN 13240/In base a quanto previsto nel capitolo 1 dalla norma EN 13240/Selon le chapitre numéro 1 de la norme EN 13240/Avsedd användning enligt kapitel 1 standard EN 13240/Gemäß Kapitel 1 der Norm EN 13240
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones/System of assessment and verification of constancy of performance/Sistema di valutazione e verificazione della veridicità delle prestazioni/Système d'évaluation et vérification de la constance des prestations/System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukternas prestanda/System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** 3
- Organismo notificado/Notified Body/Organizzazione notificata/Organisme notifié/Organismo notificado/Benannte Stelle:** RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle nº 1625 / RRF-40 16 4301 (27/09/2016)
- Prestaciones declaradas/Declared performance/Prestazioni dichiarate/Prestations déclarées/Deklarerad prestanda/Leistungserklärung:**

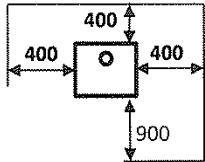Características esenciales/Essential characteristics/Caratteristiche essenziali/Caractéristiques essentielles/väsentliga egenskaper/Wesentliche Eigenschaften	Prestaciones/Performance/Pre-estazioni/Prestations/Prestanda/Leistungen
Potencia Térmica Nominal/Nominal Thermal Power/Potenza termica nominale/Puissance thermique nominale/Nominell effekt/Nennwärmeleistung (kW)	<b>9,5</b>
Rendimiento/Efficiency/Rendimento/Rendement/Verkningsgrad/Leistung (%)	<b>77</b>
Emissiones CO/CO emissions/Emissioni CO/Émissions CO/Emissioner CO/CO-Emissionen (13% O2 Vol%)	<b>0,16</b>
Emissiones partículas/Particulate emissions/Emissioni particelle/Emissions particules/Partikel emissioner/Partikelemissionen (13% O2 mg/Nm3)	<b>61</b>
Temperatura de humos/Temperatura dei fumi/Temperature of gases/Température de fumées/Rökgastemperatur/Gastemperatur (°C)	<b>317</b>
Distancias de seguridad/Safety distances/Distances de sécurité/Distanze di sicurezza/Säkerhetsavstånd/Sicherheitsabstände (mm)	

- Las declaraciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6./The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6./Le dichiarazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi con le prestazioni dichiarate al punto 6./Les déclarations sur le produit identifié au point 1 sont conformes aux prestations déclarées au point 6./Produktens prestanda som anges i punkt 1 är i överensstämmelse med angivna prestandan i punkt 6./Die Produkterklärungen in Punkt 1 entsprechen den in Punkt 6 erklärten Leistungen.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2./This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 2./La presente dichiarazione di prestazioni si emette sotto la unica responsabilità del produttore indicato al punto 2./La présente déclaration de prestations est émise sous la responsabilité exclusive du fabricant visé au point 2./Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt punkt 2./Die vorliegende Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des unter Punkt 2 angegebenen Herstellers ausgestellt.
- Firmado por y en nombre del fabricante por/Signed for and on behalf of the manufacturer by/Firmato da e per nome del produttore da/Signé par et au nom du fabricant par/Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren genom./Unterzeichnet durch und im Namen des Herstellers durch:.

Firma / Signature / Firma / Signature / Signatur /  
Unterschrift



**Luis Aguilar Martín**

(Director Gerente/Managing Manager/Direttore Generale /  
Directeur / Geschäftsführender Direktor Industrias Hergóm, S.A.)

Lugar y fecha de emisión/Place and date of issue / Luogo e data di  
emissione / Lieu et date d'émission/ Ort och datum/ Ort und Datum der  
Ausstellung

Soto de la Marina, 05-10-2016



# hergom

C07100AA026  
Versión 2  
2/2017

INDUSTRIAS HERGOM S.A.  
SOTO DE LA MARINA - CANTABRIA  
Apdo. de correos 208 SANTANDER  
Tel: 0034 942 587 000  
E-mail: [hergom@hergom.com](mailto:hergom@hergom.com)  
[www.hergom.com](http://www.hergom.com)